### **SHARP**®

### 取扱説明書

液晶カラーテレビ 形 名

LC-45BE1W

LC-45BE2W


LC-45BE2W

LC-37BE1W


LC-37BE2W

LC-37BE2W

AQUOS

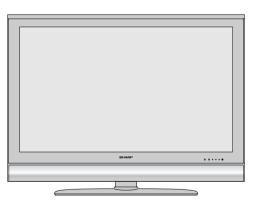



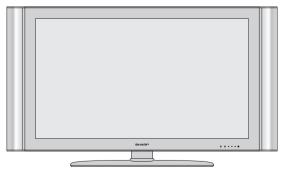



はじめに

設置

アンテナや電源の接続

操作の前に

受信設定

文信設化









このマークは、放送信号に含まれる GCR信号を利用して、ゴーストを軽減 する機能を内蔵した機器であることを 示すものです。

お買いあげいただき、まことに ありがとうございました。

この取扱説明書をよく お読みのうえ、正しく お使いください。

- で使用前に「安全上のご注 意」(14ページ)を必ず お読みください。
- この取扱説明書は、保証書と ともにいつでも見ることがで きるところに必ず保存してく ださい。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

放送を視聴する

電子番組表(EPG) の使いかた

デジタル放送の 予約と録画

録画や再生などの 機器の接続

画面や映像・音声の調整

便利な機能

2画面・静止画・お好み登録・省エネ

デジタル放送を快適に 見るための設定

情報ページ

Quick Start Guide

# もくじ

準備しよう



付属品を本機に取り付けて接続し、放送が受信できるまでの手順 ① ~ ① を本文の説明に沿ってお進みください。

		ペーシ
はじめに	1 付属品	12
	この取扱説明書の見かた	13
	安全上のご注意	14
	警告	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	使用上のご注意	19
	守っていただきたいこと	
	蛍光管について	21
	各部のなまえ<本体>	22
	各部のなまえくリモコン>	24
	2 乾電池の入れかた	25
	本機の特長	26
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::	28
設置	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
	設置について	
	3 端子カバーの外しかた	
	スタンドの外しかた 壁掛け設置のしかた	
	<b>転倒防止について</b> 壁や柱に固定する	
	至り社に固定する テレビ台に固定する	
マン, 一 土 み	<b>▲</b> VHF/UHFアンテナをつなぐ	32
アンテナや		
電源の接続	4 BS・110度CSデジタル共用 アンテナをつなぐ	34
山かくが大学		
	5 電源コードをつなぐ	35
	ケーブル処理のしかた	35
	6 電源を入れる	36

#### 地上デジタル放送について ......38 操作の前に 地上デジタル放送の特長......38 BSデジタル放送について......40 BSデジタル放送の特長.......40 BSデジタル放送のチャンネル番号表......41 BSデジタル放送の有料放送を視聴するための手続き.41 110度CSデジタル放送について......42 110度CSデジタル放送の専用サービス......42 110度CSデジタル放送を視聴するための手続き ...... 43 お買い上げ後、はじめてCSチャンネルを選局するときは.. 43 メニューについて......44 メニューの基本操作 44 メニュー画面の見かた......44 メニュー画面と設定画面の基本操作......45 メニュー項目の一覧.......46 メニューなどの表示言語を選ぶ .......48 Switching the Display Language to English ..... 48 設定をする前に......50 受信設定 放送の種類と必要な設定について......50 メニュー画面の操作について......50 操作のながれ......50 地上アナログ放送のチャンネルを設定する....51 地上アナログー自動(自動設定)......52 地上アナログ一追加(追加設定)......52 地上アナログー地域番号(地域番号設定)......52 地域番号早見表 .......54 地域番号一覧表 56 個別設定......60 受信チャンネル......60 チャンネル表示......60 受信微調整......60 スキップ......60 デジタル放送の設定について ......62 設定のながれ.......62 8 B-CASカードについて......63 B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ.........63 B-CASカードを入れる .......64 9 地域設定をする......65 地域と郵便番号を設定する......65 地域選択.......65

# もくじ(つづき)


ページ

受信	言談	淀
( )	つづ:	き)

<b>10</b> 地	タ上デジタル放送のチャンネルを設定する	67
	地上デジタル放送のチャンネル設定について	67
	自動登録	68
	追加登録	
	個別設定	7C
	登録先の数字ボタンを変更する	7C
	枝番を変更する	7C
	視聴しないチャンネルをスキップする	70
<b>1</b> 7	- ジタル放送を視聴するための設定をする	72
	アンテナ設定	72
	電話回線に接続する	74
	電話回線の設定	76
	電話回線の設定 電話会社設定	
٤		78


使ってみよう

# 放送を 視聴する

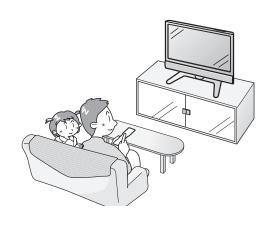


番組を選ぶ	82
番組の選択手順と操作のしかた	82
その他の選局方法	
ゴーストを軽減する(GR機能)	84
デジタル放送の登録チャンネルを確認する	86
工場出荷時に設定されているデジタルチャンネル一覧	87
デジタル放送のお好みのチャンネルを	
登録する	88
複数の映像や音声を切り換える	89
 複数の映像を楽しむ	89
複数の音声を楽しむ	
視聴中の番組の情報を見る	90
テレビ放送に連動した	
データ放送を視聴する	90

## 電子番組表 (EPG) の 使いかた

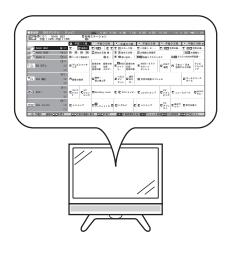

電子番組表(EPG)について	92
電子番組表(EPG)を利用するための	0.4
設定を行う	94
番組表取得設定(地上デジタル放送)	94
表示範囲設定	94
ジャンルアイコン設定	
電子番組表(EPG)で番組を探す	95
見たい番組を探す	95
	96
日時を指定して番組を探す	00
日時を指定して番組を探す 分類(ジャンル)で番組を探す	


# デジタル放送 の予約と録画

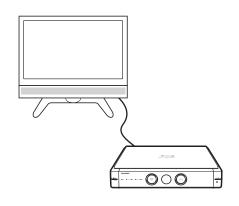

	ブタル放送の予約のながれ	
デシ	ブタル放送の予約の種類と手順	102
	<b>5</b> 約の種類について	
子	名約操作を始めよう	
	「視聴予約」を選んだ場合	
	「録画予約」を選んだ場合	. 103
録画	『予約する	104
Ľ	ごデオ連動予約するとき	. 104
Ľ	ごデオ連動録画の詳細設定	. 105
i.L	LINK予約するとき	. 106
i.L	LINK予約の詳細設定	. 107
詳細	<b>暗設定時のメッセージについて</b>	108
デシ	<b>ブタル放送を録画しながら</b>	
テ	デジタル放送の裏番組を見る	109
予約	の確認・取り消し・変更をする	110
子	ら約を確認したいとき	. 11C
子	がを取り消したいとき	. 111
子	ろ約を変更したいとき	. 111
予約	動作や出力信号について	112
軍	- 『源待機状態からの予約動作について	. 112
	画出力/モニター出力から出力される信号について	

# もくじ(つづき)

# 録画や再生 などの機器 の接続

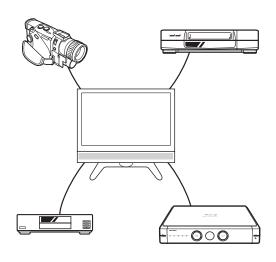

他の機器の接続について	.114
接続できる機器	
本機の接続端子と接続の目やす	115
ビデオやDVDを見る	116
ビデオ機器の接続のしかた	116
ビデオ機器の再生映像を見る	117
DVDプレーヤーなどの接続のしかた	118
高精細映像を楽しむ	119
HDMI対応機器の映像を見る	120
HDMI端子付き機器の接続のしかた	120
HDMI対応機器を接続しないとき(入力スキップ設定)	120
HDMI対応機器の映像を見る	121
DVI対応機器の映像を見る	122
DVI対応機器の接続のしかた	122
DVI対応機器の映像を見る	123
DVI対応機器を接続しないとき(入力スキップ設定)	123
ビデオカメラの映像を	
ビデオデッキで録画する	124
接続について	124
録画の操作について	125
デジタル放送の番組を	
ビデオデッキで録画する	126
接続について	126
録画の操作について	
デジタル放送の番組をビデオコントローラー	
で予約録画する(ビデオ連動録画)	128
接続について	
ビデオコントローラーを使うための設定をする	
他の機器を使って録画するための設定	132
入力4端子を録画用または入力用に設定する	
ブジタル固定の設定	
入力選択の設定	. I 34
外部機器のなまえを表示させる	135


録画や再生などの 機器の接続 (つづき)

i.LINK機器を使う	136
i.LINK(アイリンク)について	136 137 138 139
D-VHSビデオで録画・再生する	141
デジタル放送を録画する 録画した番組を再生する	
ハイビジョンビデオカメラで撮影・	
再生する	
ハイビジョンビデオカメラの映像・音声をAQUOSで楽しず 再生する 撮影する	143
AV-HDDやBlu-ray Discレコーダーで	
<b>録画・再生する</b>	144 145
音響機器をつないで音声を楽しむ	148
アナログ音声の音響機器を接続する デジタル音声(光)の音響機器を接続する デジタル音声出力(光)端子の設定について	148
PC(パソコン)の画面を表示する	150
接続について PC入力対応表 入力解像度の選択について PC入力の画面サイズの種類と切換えについて 自動同期調整で最適な画面にする 手動で最適な画面に調整する 省エネ機能を設定する	151 151 152 153 154
PC(パソコン)で本機を制御する	156
PC(パソコン)による本機の制御について	
接続のしかた	
通信仕様	
思日 ] iki RS-232Cコマンド一覧	
通信内容	158

# もくじ(つづき)

ページ


# 画面や映像・音声の調整

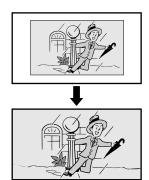

画面サイズを設定する前に	160
画面サイズについて	160
画面サイズを設定する	161
画面サイズを手動で設定する(テレビ/ビデオ入力時)	161
自動的に最適な画面サイズに設定する	
(オートワイド機能)	162
映像判別	163
S2対応	163
D端子識別	163
HDMI識別	163
画面の位置を調整する	164
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	164
映像の向きを変える(映像反転)	
お好みの映像・音声で楽しむ	165
記憶されたお好みの映像・音声設定を選ぶ	
記憶されたお好みの映像・音声設定を選ぶ (AVポジション)	165
(AVポジション)	166
(AVポジション) 手動で映像を調整する 映像調整の項目 音声だけを楽しむ(映像オフ)	166 166 168
(AVポジション) 手動で映像を調整する 映像調整の項目	166 166 168
(AVポジション) 手動で映像を調整する 映像調整の項目 音声だけを楽しむ(映像オフ)	166 166 168 168
(AVポジション) 手動で映像を調整する 映像調整の項目 音声だけを楽しむ(映像オフ) 映像をすっきりさせる(3次元ノイズリダクション	166 166 168 ン). 168 ン) 168
(AVポジション)	166 166 168 ン).168 ン) 168
(AVポジション)	166 166 168 ン).168 ン) 168 169
(AVポジション)	166 168 ン).168 ン) 168 ン) 168 169
(AVポジション)	166 168 ン).168 ン) 168 169 169
(AVポジション)	166 168 シ).168 シ).168 シ).168 169 169 169

# 便利な機能

(2画面・静止画・お好み登録・ クイック起動・省エネ)

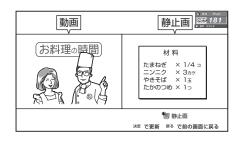


2画面で見る	172
操作画面のチャンネルや入力を切り換えるし	こは 173
操作画面を切り換えるには	173
1画面に戻すには	173
画面を静止させてメモをとる	173
1画面に戻すには	173
お好みのチャンネルを登録する	174
お好み選局/登録画面に	
チャンネルを登録する(お好み登録)	174
お好み登録したチャンネルを確認する	
お好み登録を変更する	175
お好み選局/登録画面から	
チャンネルを選局する(お好み選局)	175
クイック起動機能を設定する	175
省エネ機能を使う	176
指定した時間後に電源を切る(オフタイマー	·) 176
オフタイマーの残り時間を見るには	176
放送終了後に電源を切る(無信号オフ)	
操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ	

# デジタル放送 を快適に見る ための設定



画面サイズや画面表示の設定	178
画面サイズ設定	178
字幕を表示させるための設定 番組名を表示させるための設定	
安心して使うための設定	180
暗証番号設定 視聴年齢制限設定 PPV設定 有料の番組の購入を制限する 有料の番組の購入金額を制限する	180 180 180
お知らせを見る	182
双方向通信を利用する	.183
接続の種類を選ぶ(優先利用回線設定) 双方向サービスの利用を制限する	183 183
プロバイダ設定	100
プロバイダ設定	<b>184</b> 185
<b>双方向通信を快適に楽しむ(LAN接続)</b> LAN設定	184 185 186 186

### 情報ページ (Bote et Highton E e)

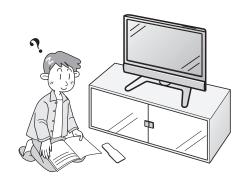

故障かな?と思ったら	190
デジタル放送の注意文など	193
<b>リセットボタンについて</b> テレビリセットボタン デジタルリセットボタン	195
ダウンロードを行う	
本機を譲渡・廃棄するときは 個人情報の初期化について	
メニュー項目一覧	198
保証とアフターサービス	201
お客様ご相談窓口のご案内	202
おもな仕様	203
寸法図	204
別売品について	205
用語の解説	206
索引	208

### Quick Start Guide

Part Names - Main Unit	210
Part Names - Remote Control Unit	212
Basic operation for channel selection Inserting batteries in the remote control	
Basic Operations	215
Turning the power on	215
Power on/off, channel selection, volume control	216
On-screen displays, CATV, input selection, etc	217
Switching the Display Language to English	218
Enjoying Digital Broadcasts	219
Selecting a digital program	219
Factory preset digital channels	220
Various services of digital broadcasting	221

本機で使用している特許など ......222


<sup>●</sup> 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(197ページ)

<sup>※</sup> 本取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

# ●付属品

#### 付属品をご確認ください

**ご注意** B-CASカードは開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

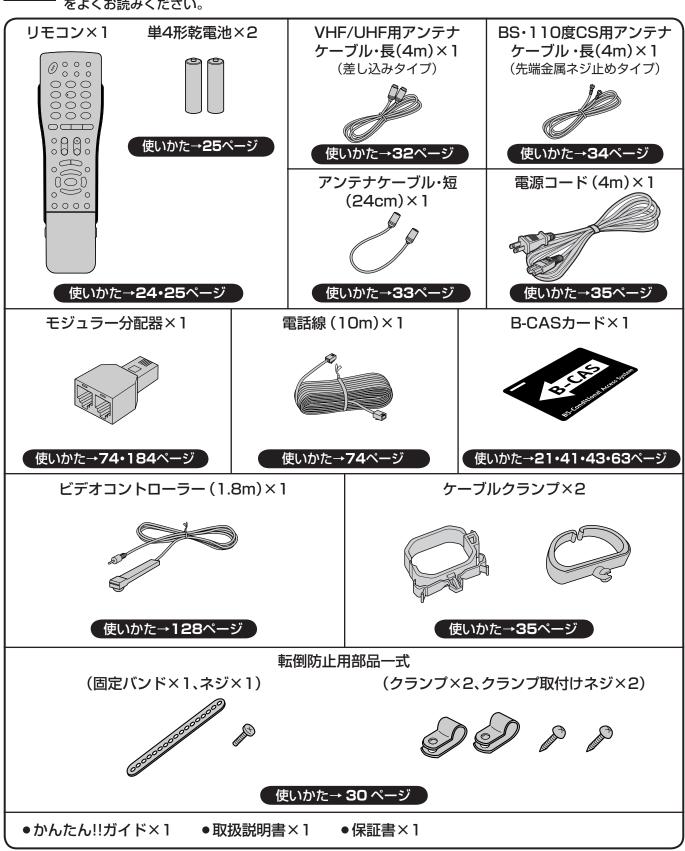


● 安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずご使用ください。

### この取扱説明書の見かた

● 本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合を除いて45型を例にとって説明しています。37型は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

おしらせ

本取扱説明書では、各種機能の操作説明を、おもにリモコンを使った場合の記述にしています。(本体の操作ボタンを使う場合の説明は、「本体天面の〇〇ボタンを押す」などの表現にしてあります。)

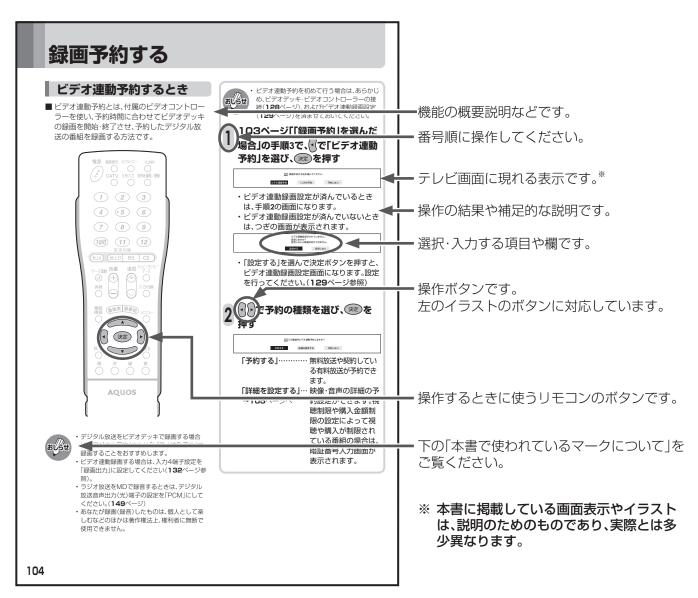

#### 本書で使われているマークについて



正しくお使いいただくためのご注意です。



もう少し詳しい説明や、 機能の制限事項です。



知っていると便利な 情報です。

#### こんなときは▶▶▶

お手入れをするときは

故障かな?と思ったら

分からない用語があるときは



19ページ



190ページ



206ページ

### 安全上のご注意

で使用前に「安全上のご注意」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



### 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



### 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

### 警告

交流100ボルト以外の電圧で使用しない




100ボルト 以外禁止



火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしたりしない





火災·感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損したときは、本機の電源を切り、電源プラグを抜く





そのまま使用すると火災·感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、本 機の電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く




異常状態のまま使用すると火災·感電の原因となります。修理を販売店に依頼してください。お客様自身による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入るような使いかたをしたり、 ぬらしたりしない



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

### ⚠ 警告

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグを抜く (の ( ) )



電源プラグ を抜く



そのまま使用すると火災·感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

9。販売店にご連給くたさい。
電源コードを傷つけたり、加工したり、ね

じったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加

熱したりしない



禁止

電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、コードが 破損して、火災・感電の原因となります。

### 本機の上に花びん等、水の入った容器を置かない



水ぬれ禁止



水がこぼれるなどして中に入ると、火災·感電の原因となります。

#### 不安定な場所に置かない



禁止



落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

#### 異物を入れない



禁止



通風孔(裏ぶたのすき間)などからものを入れると、火災・感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

#### 本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない



分解禁口



内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因となります。内部の点検、修理は販売店にご依頼ください。

#### 風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワー室 での使用禁止



火災・感電の原因となります。

### 雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触れない



接触禁止



感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた 布で取り除く

ほこりを取る

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### 安全上のご注意(つづき)

### 注意

#### 電源コードを熱器具に近づけない






電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因とな ることがあります。

#### 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない





電源コードが傷つき、火災・感電の原因となるこ とがあります。

#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





感電の原因となることがあります。

#### タコ足配線をしない





火災・感電の原因となることがあります。

### アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販



売店にご相談ください



- ・送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが 倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS・110度CSデジタル放送受信アンテナは強 風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてく ださい。

#### 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当 たるところに置かない






調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感 電の原因となることがあります。

#### 風通しの悪いところに入れない・密閉した箱 に入れない・じゅうたんや布団の上に置かな い・布などをかけない







ファンの通気孔や通風孔をふさぐと内部に熱が こもり、火災の原因となることがあります。

#### 重いものを置いたり、上に乗ったりしない








倒れたり、落下してけがの原因となることがあり ます。特にお子様やペットにはご注意ください。

#### 電源プラグは確実に差し込む



確実に差し込む



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、 ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電するこ とがあります。

### 注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く




感電や火災の原因となることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに 取り除く

内部の掃除は販売店に依頼する




注意



内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、 火災や故障の原因となることがあります。内部の 掃除費用については、販売店にご相談ください。 移動させるときは、接続されている線などを すべて外す



接続線をはずす



接続線を外さないで移動させると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

スタンドの角度を調整するときは注意する



手を挟まれ ないよう注意



指のケガl 注意



(前後は 37型のみ)

手や指がはさまれてけがの原因となることがあります。また無理に傾けると転倒して落下やけがの原因となることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない (物を当てたり、先の尖ったもので突いたり しない)



禁止



液晶画面のパネルが割れることがあります。

ご注意

お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 安全上のご注意(つづき)

#### 電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

### <u></u> 注意

#### 電池は幼児の手の届く所に置かない






電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と相談してください。

電池はプラス⊕とマイナス⊝の向きに注意 し、機器の表示どおり正しく入れる



表示どおり に入れる



間違えると電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

#### 電池の液がもれたときは素手でさわらない



禁止




- ・電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わない



禁止




電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

### 電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない








電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

#### 電池を使い切ったときや、長時間使わないと きは、電池を取り出す



指示




電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

### 使用上のご注意

### 守っていただきたいこと

#### キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

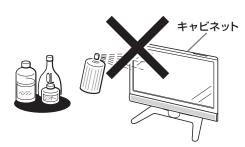

- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってく ださい。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた布で仕上げてください。

#### 液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず本体天面の電源(押・入-切)スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。
- 本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい 布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い 布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの 表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。



#### アンテナについて


- ・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(34ページ参昭)
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。





#### 設置について

- 発熱する機器の 上には本機を置 かないでくださ い。
- 本機の上には物 を置かないでく ださい。

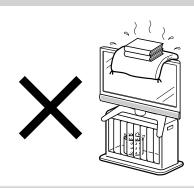

#### 電磁波妨害に注意してください

本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。




### 使用上のご注意(つづき)

### 守っていただきたいこと

#### 直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが変 形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

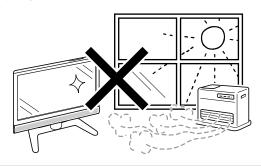


### 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は避けてください

・ 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。




#### 低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- で使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがありますが、故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。(使用温度:0℃~40℃)

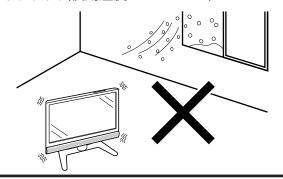


#### 雨天・降雪中でのご使用の場合

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。

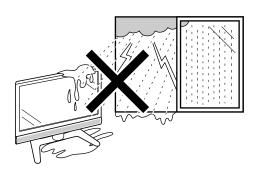


#### ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることが あります。



#### 長期間で使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



#### 国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



### 守っていただきたいこと

#### B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となる ことがあります。 本体天面
- B-CASカードの中には ICチップが内蔵されてい. ます。折り曲げたり、大き な衝撃を加えたり、端子 部に触れたりしないよう ご注意ください。
- 本機に差し込むときは 「逆差し込み」や「裏差し 込み」にならないよう、右上図の通りに挿入し てください。



#### 使用環境について

す。

取扱い上のご注意

あります。

• 振動の激しいところや

ないでください。

不安定なところに置か

また、絶対に落とした

りしないでください。

故障の原因となりま

・本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運ん だり、急に室温を上げたりすると、動作部に露 が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できな くなるばかりでなく、故障の原因とな ることがあります。このような場合は、 よく乾燥するまで放置するか、徐々に 室温を上げてからご使用ください。

液晶画面を強く押したり、ボールペンのような

先の尖ったもので押さないでください。また、

落としたり強い衝撃を与えないようにしてく

ださい。特に液晶画面のパネルが割れることが



・周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用 ください。正しい使用温度を守らない と、故障の原因となります。



・長期間で使用にならないときは、安 全のため必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。



雷源プラグ を抜く

#### 結露(つゆつき)について

• 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込ん だときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部 屋などで、本機の表面や内部に結露が起こるこ とがあります。結露が起きたときは、結露がなく なるまで電源を入れずにお待ちください。その ままで使用になると故障の原因となります。



#### 使用が制限されている場所

・航空機の中など使用が制限また は禁止されている場所で使用し ないでください。事故の原因とな るおそれがあります。




■静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることがあります。


#### 蛍光管について

- ■本機に使用している蛍光管には、寿命があります。
  - 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてくだ さい。
    - 寿命の目安…約60.000時間 (室温25℃で、明るさを「標準 |に設定して連続使用した場合、明るさが半 減する時期の目安)
  - 詳しくは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体天面の電源(押・入・切)スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして 動作を確認してください。

### 各部のなまえ〈本体〉

の中の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

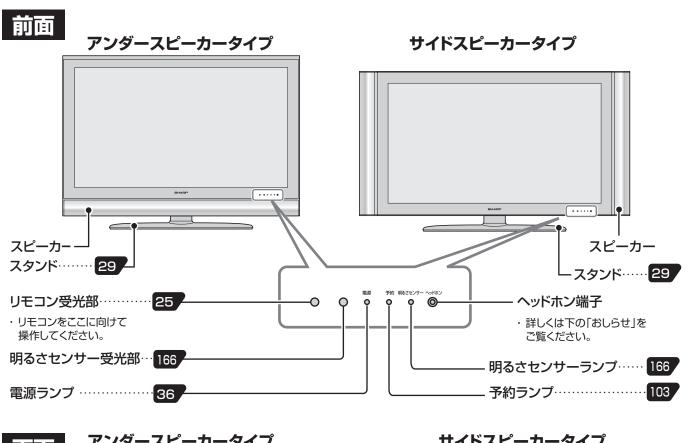

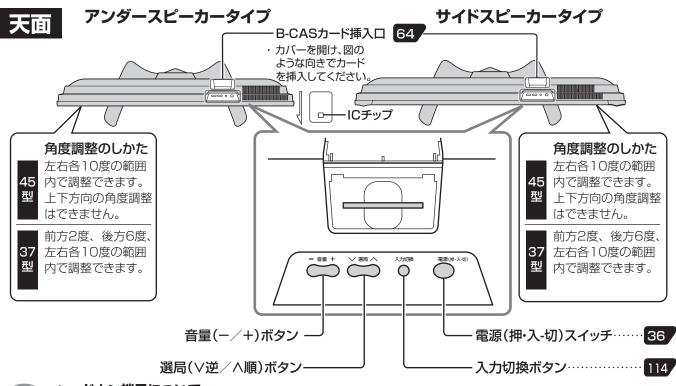


#### ヘッドホン端子について


- ・ステレオミニプラグ( $\phi$ 3.5mm)の付いたヘッドホンをご用意ください。
- ・ヘッドホンを使わないときは、必ず、ヘッドホン端子からプラグを抜いてください。
- ・ヘッドホン接続時は、スピーカーから音声が出ません。
- ・ヘッドホンを接続して音声を聴いているときは、音声調整(169ページ)の設定はできません。
- 入力ごとに別々の音量に設定できます。

ヘッドホン接続時の音量表示

おしらせ

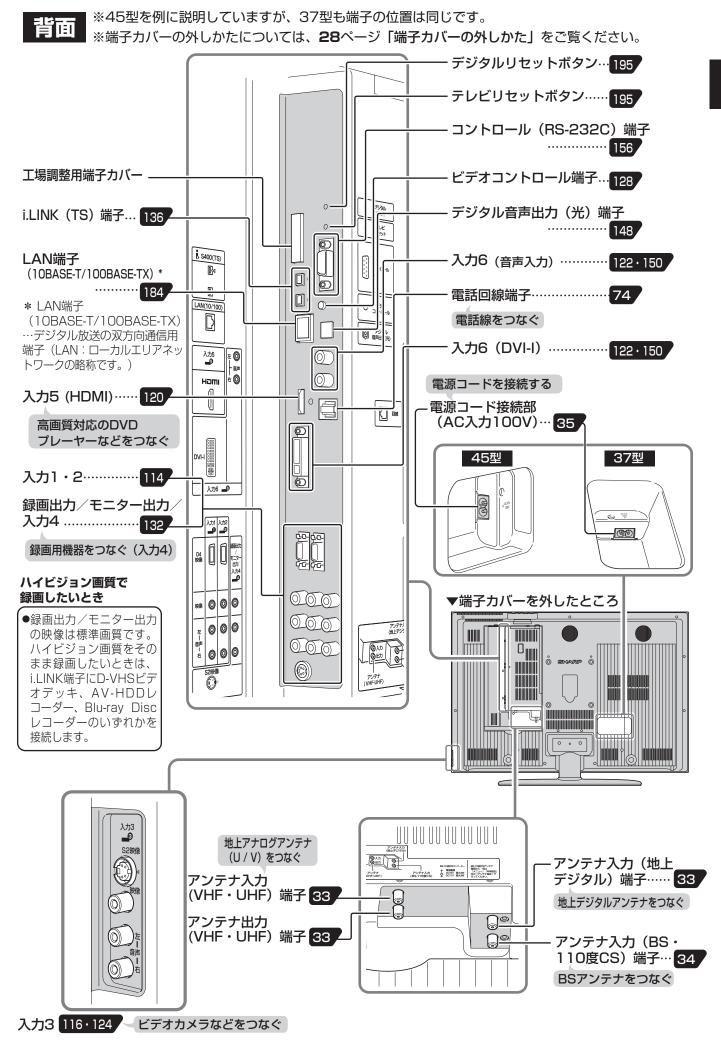


### 各部のなまえ〈リモコン〉

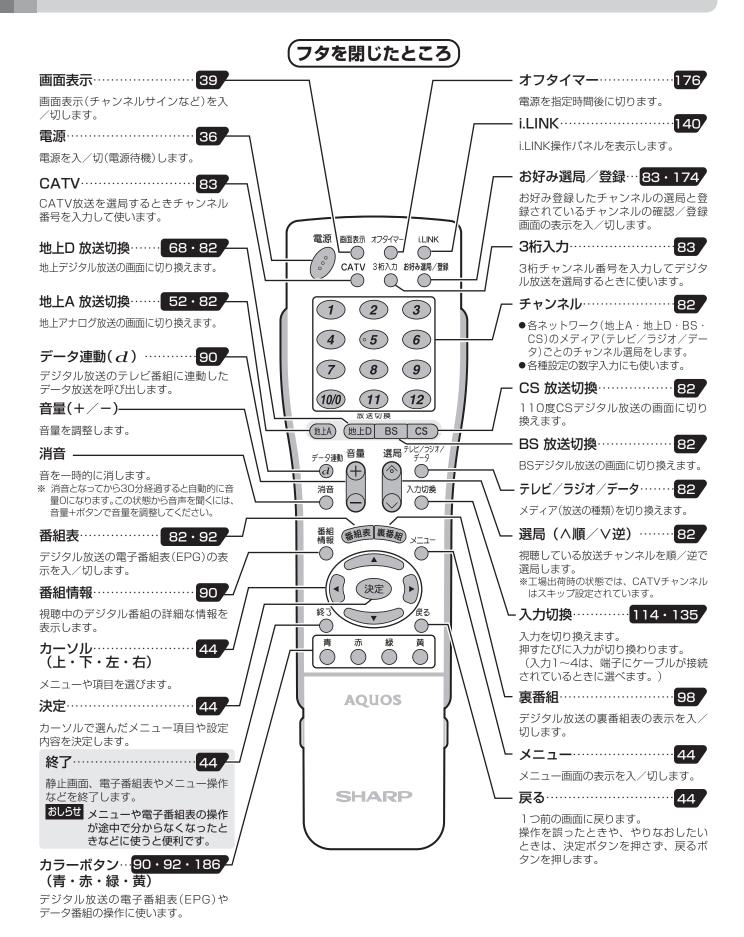




ここでは、リモコンのそれぞれのボタンのおおまかな働きを説明しています。

#### フタを開けたところ

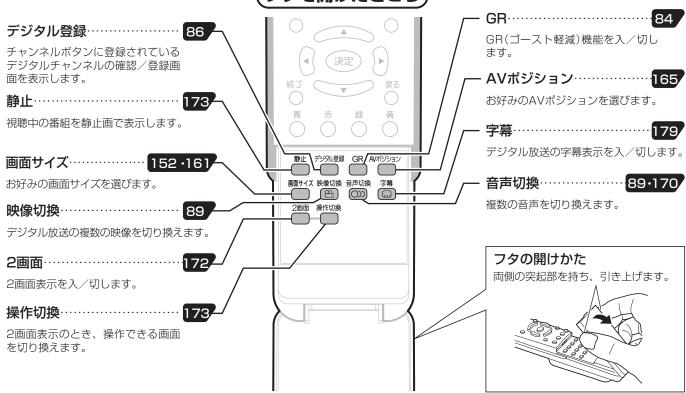


### 2 乾電池の入れかた



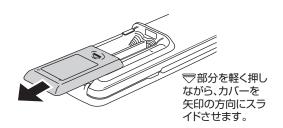


2 付属の単4形乾電池を入れ、カバー を元どおりに閉める

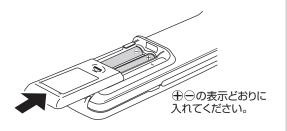

#### リモコンで操作できる範囲

リモコンは、画面右下の受光部に向けて操作してください。 操作できる範囲は受光部から約5m、上下左右に約30度以 内です。

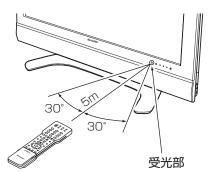

#### リモコンで動作しにくいとき

- リモコンとディスプレイの受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- ・ 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことが あります。

#### リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、 水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないで ください。
- リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっている とリモコンが動作しにくくなります。 照明の向きを変えるなどしてみてください。

### 本機の特長

- ハイビジョン放送をそのまま表示可能なフルスペックハイビジョン液晶パネル<水平1,920×垂直1,080画素>採用
- 青・緑・赤の波長に「深紅」を加え、ピュアな赤を忠実に再現する「4波長バックライト」を新開発
- 高開口率スピーカーシステム搭載による音抜けの良いクリアなサウンド
- 低消費電力・長寿命設計、ノンハロゲン材の採用など環境面に配慮した設計

#### 動きの速いシーンも 見やすく、くっきり

クイックシュート駆動機能 詳しくは ( 168ページ

#### 電力資源を有効に使う 省エネ機能

- 明るさセンサー
- 映像オフ
- ・無信号オフ
- ・無操作オフ

詳しくは**(※) 166・168・** 176ページ

#### 迫力と臨場感あふれる サウンドを再現

サラウンド

詳しくは 🚱 169ページ

#### お好みの映像レベルが選べる AVポジション

AVポジション

ダイナミック 標準 映画 ゲーム PC AVメモリー ダイナミック(固定)

詳しくは 🕼 165ページ

#### プロ設定できめ細かな映像調整

映像調整…166ページ 音声調整…169ページ

(映像調整画面例)

(映画を囲風例)
| 10-20 | 日本体節を | 本本体節を | 日本体節を | 日

プロ設定

お好みの色合いに調整したり、より奥ゆき感を出したり、コントラストを調整したりすることができます。(ハイビジョン放送に対しては設定が制限されます。)

詳しくは 🕞 167ページ

#### デジタルダブルチューナー搭載

• デジタル放送を視聴しながら、デジタル放送の裏番組を録画することができます。



2画面機能


左右の画面で 別々の番組が 見られます。



詳しくは 🚱 172ページ


#### DVI-I端子装備

お手持ちのパソコンなどをつないで、デジタル写真などをテレビ画面で見ることができます。
 詳しくは (全) 122・150ページ

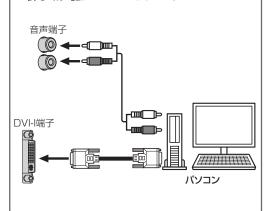


#### HDMI端子装備

映像と音声信号を1つの端子で接続することができます。

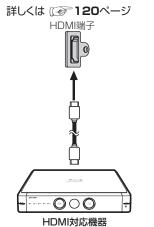


#### ハイビジョン映像の入力に対応した D4映像端子装備

背面にD4映像端子を装備。
 DVDプレーヤーなどを接続し、
 美しい高精細映像が楽しめます。
 詳しくは 118ページ

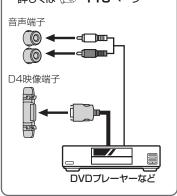

# 設置

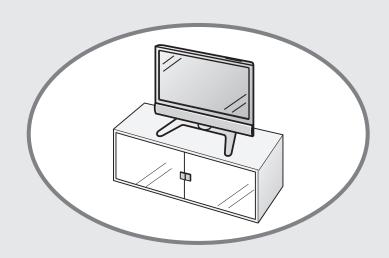

	ページ
設置のしかた	28
設置のながれ	28
設置について	28
端子カバーの外しかた	28
スタンドの外しかた	29
壁掛け設置のしかた	29
転倒防止について	30
壁や柱に固定する	30
テレビ台に固定する	30

### 設置のしかた



末永くお使いいただくため、安全で、 安定した環境に設置していただき ますようお願いします。

#### 設置のながれ

1.端子カバーを外す(下記3)

2.必要な接続をする(32~35ページ)

3.端子カバーを取り付ける

**4.**設置する

**5.**転倒防止策を行う(**30**ページ)

壁に掛けてお使いになる場合は

スタンドを外し、壁掛け金具を 使って設置してください。

(29ページ)

#### 設置について

- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。 すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、 不安定な場所には設置しないでください。
- 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置 しないでください。(使用温度0℃~40℃)
- 別売の壁掛け金具(AN-37AG2)やフロアーラック (AN-45FR1)に取り付けてご使用になれます。

ご注意

- 台などに設置する場合は、本機の重量に耐え得る堅固 なもので、十分な幅と奥行きのある、転倒しにくいも のを使用してください。
- キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動する とき以外は必ずキャスター用受皿を使用してくださ い。


#### フロアーラックに設置する場合

(詳しくはフロアーラックの取扱説明書をご覧ください。)




ノロアーラック (別売品:AN-45FR1)

※サイドスピーカータイプ(LC-37BE2W、LC-45BE2W) をAN-45FR1に設置する場合、取付ポール(サイドスピーカータイプ-B用)と取付ポール用ビス(サイドスピーカータイプ-B用)3本をご使用ください。

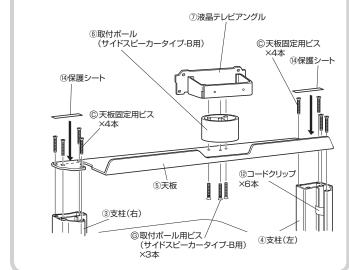

#### 3端子カバーの外しかた

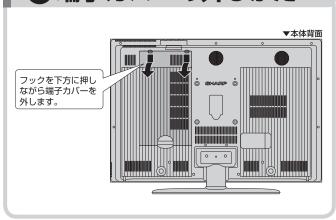


■ 別売の壁掛け金具(AN-37AG2)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドを外して使用します。

#### スタンドの外しかた


- 作業を始める前に ・端子カバーを外してください。(28ページ参照)
  - 接続されているケーブル類をすべて取り外してください。
  - 必ず2人以上で作業を行ってください。
  - 外したスタンドは本機以外に使用しないでください。
  - 外したネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

#### テーブルなどの台を用意し、毛布など厚 手の柔らかい布を敷き、その上に本体を 画面を下にして置く

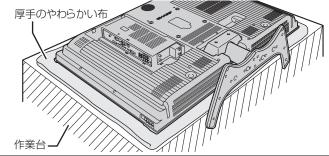


#### スタンドのカバーのネジ(45型:2箇所、37 型:1箇所)を取り外す


(プラス)ドライバーを使います。

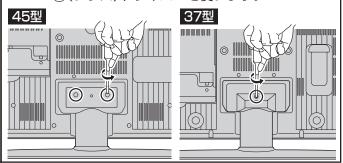

スタンドカバーを取り外したあと、スタ ンドのジョイントアングル部のネジ(4

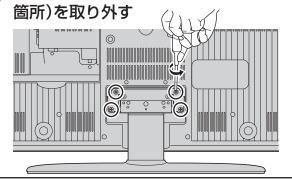

スタンドを下に引いてから、上に持ち上 げて取り外す

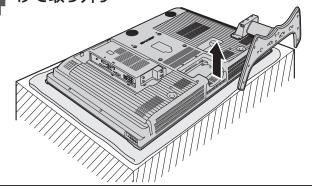

#### 壁掛け設置のしかた

- 本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG2)を使って壁掛け設置して使用することができます。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。




液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さま ご自身による工事は一切行わないでください。

取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

#### 〈壁掛け金具(AN-37AG2)〉

(詳しくは壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。)

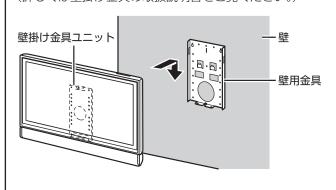

#### ※ 本機に取り付ける金具について:(37型、45型共通)

金具の刻印[1]の位置を本機背面下側の取付け穴に合わせてく ださい。

取付けビスは、必ず壁掛け金具(AN-37AG2)に同梱のテレビ 取付用ビス® (M6、長さ12mm)をご使用ください。

壁掛け金具を取り付ける場合の寸法は、205ページをご覧 ください。

#### 取付け時の角度について(37型、45型共通)

- ・壁に掛けて使う場合の取付け角度は、5度までで す。それ以上は傾けないでください。
- ・取付け角度調整をするときは、本体をゆっくり と傾けてください。



### 転倒防止について

### **| 注意**

不意の地震のときや衝撃などで、テレビが倒れてけがをするおそれがあります。安心 してご使用いただくために、転倒防止策の実施をお願いします。

#### 壁や柱に固定する

- 付属の転倒防止用のクランプ(2個)を、 付属のクランプ取付けネジで取り付け ます。
- 市販の丈夫なひもと金具(ヒートン)を 使い、壁または柱に固定します。


- 付属の転倒防止用部品 -





クランプ×2

クランプ取付けネジ

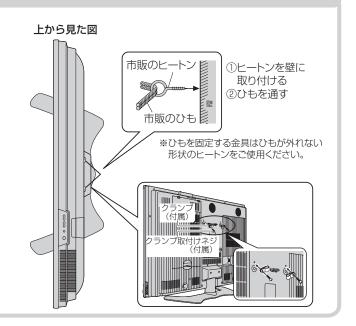

固定バンド(付属)

ネジ(付属)

付属の転倒防止用部品


スタンド

作業台

ネジ

#### テレビ台に固定する


- 作業をする平らな台の上に厚手の 柔らかい布などを敷き、その上に 本機を、画面を下にしたうつ伏せ の状態で置きます。
- スタンド底面に、付属の転倒防止 2 人ダント四回に、13/232 用の固定バンドを、付属のネジで 取り付けます。
- 3 本機を起こし、設置する台などの 上に位置決めします。
- 穴に上からネジを取り付けて固定 します。
  - 状のものを使用してください。

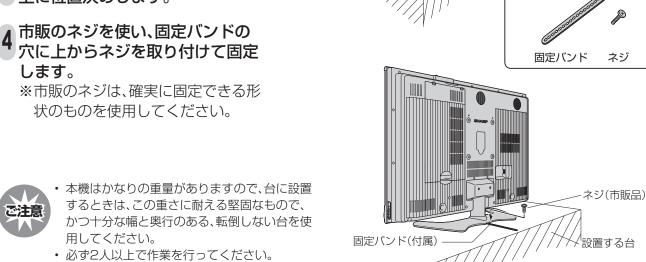

厚手のやわらかい布 (毛布など)




# アンテナや電源の接続

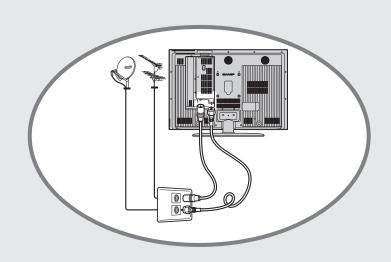

	ページ
VHF/UHFアンテナをつなぐ	.32
BS・110度CSデジタル共用 アンテナをつなぐ	.34
電源コードをつなぐ	.35
ケーブル処理のしかた	.35
電源を入れる	.36

### 4 VHF/UHFアンテナをつなぐ

- 付属のVHF/UHF用アンテナケーブル・長(差し込みタイプの方)、市販のアンテナ整合器などを、部屋のアンテナ端子の種類や使用するアンテナ線に応じて接続し、本体背面端子部のアンテナ入力(VHF・UHF)端子に接続してください。(下図▲参照)
- 付属のアンテナケーブル・短で、本体背面端子部のアンテナ出力(VHF・UHF)端子とアンテナ入力(地上デジタル)端子を接続します。(下図 B 参照)

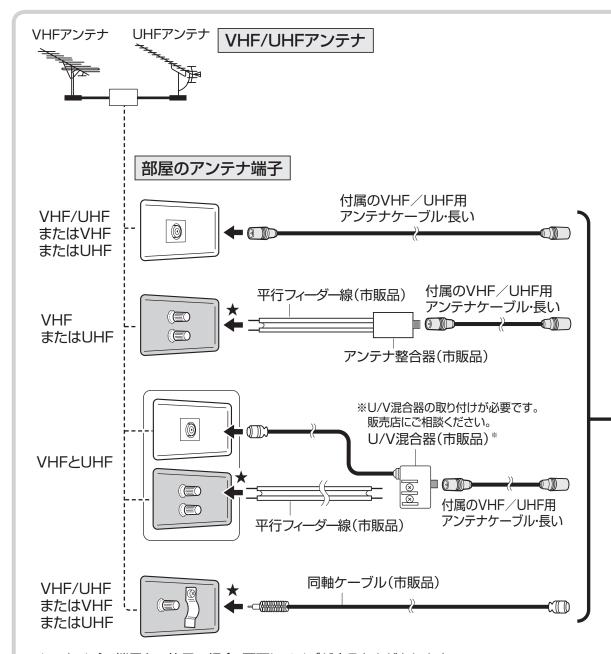


★のタイプの端子をご使用の場合、画面にノイズが出るときがあります。




- VHF/UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・ 本機の電源を「切」にすると、アンテナ出力(VHF・UHF)端子から信号は出力されません。 ※アンテナ出力(VHF・UHF)端子にビデオデッキなどの他機器を接続しないでください。

#### 地上デジタル放送を受信する場合は

■ UHF対応のアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。 現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。また、地域によってはブースターの追加などが必要になることがあります。)

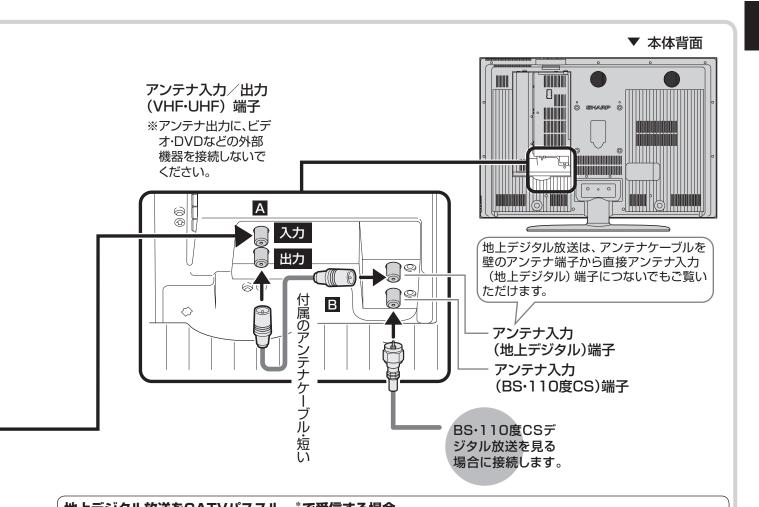

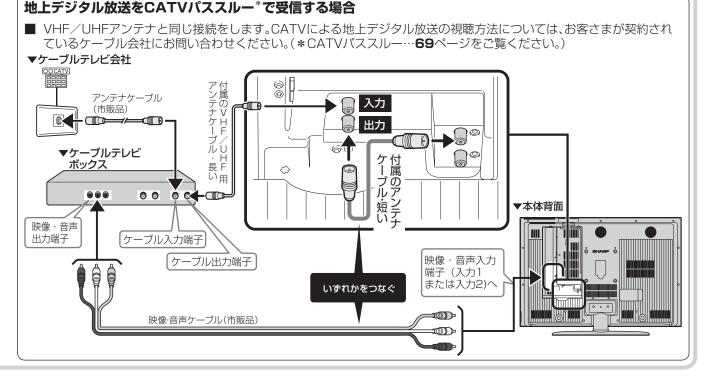

### 4 BS・1 1 0度CSデジタル 共用アンテナをつなぐ

■ BS·110度CSデジタル放送受信用のアンテナおよびアンテナ線は、専用のものをご使用ください。 アンテナ……市販のBS·110度CS共用アンテナをご使用ください。(共用アンテナでない従来のBS アナログ放送用アンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタル放送も場合によっては映らないことがあります。)

アンテナ線……110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているもの(例. S-5C-FB)をご使用ください。 ブースターや分配器をご使用の場合…110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているものをお使いください。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。


■ BS·110度CS共用アンテナの取付けについては、アンテナに付属の取扱説明書をご覧ください。




- ・アンテナ入力(BS・110度CS)端子にアンテナ線を接続するときは、必ずアンテナ電源の設定を「切」にしておいてください。(**72**ページ参照) ※工場出荷時、アンテナ電源の設定は「切」になっています。
- ・アンテナ入力(BS・110度CS)端子への接続には、付属のアンテナケーブル・長のうち、先端に六角形の金属プラグ (先端金属ネジ止めタイプ)が付いているもの(形状:-□□□□□)をお使いください。

#### BS・110度CS共用アンテナを単独で接続するとき

付属のBS・110度CS用アンテナケーブル・長を本体背面端子部のアンテナ入力(BS・110度CS)端子と壁のアンテナ端子に接続します。

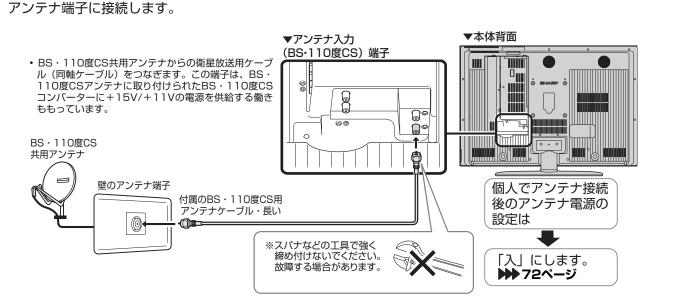


#### マンションなど、共聴システムで接続するとき(BS·110度CSとVHF/UHFが混合されているとき)

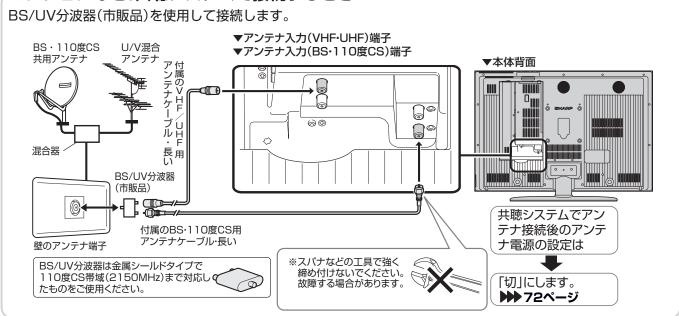

### 5 電源コードをつなぐ

#### **ご注意** 接続が終わるまでは、電源スイッチを「入」にしないでください。

■ 付属の電源コードの本体側プラグを、本体背面右側の「AC入力 100V」端子に接続し、コンセント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。

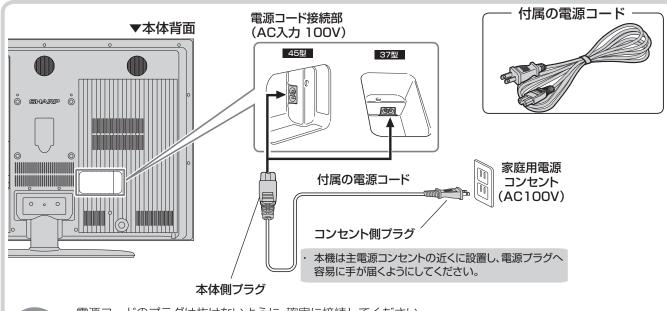




- 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- ・電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 (「PPV番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。)
- ・ 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。内蔵メモリーに格納された データがこわれることがあります。

### ケーブル処理のしかた

■ 本体背面の端子部につないだケーブル類は、下図のように、付属のケーブルクランプを使って配線すると、すっきりまとめることができます。

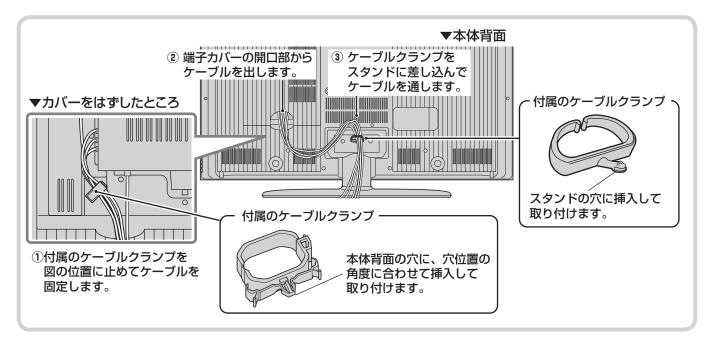


# 6電源を入れる


■ 各種ケーブルの接続が済んだら、本機の電源を入れます。

# 1本体、天面操作部の電源(押・入-切)スイッチを押し、電源を「入」にする

・ 電源ランプが緑色に点灯します。 (動作状態)

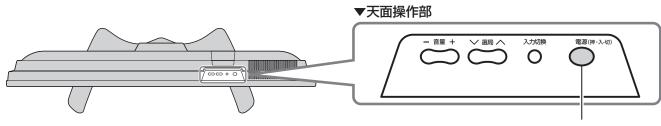


電源(押・入-切)スイッチ

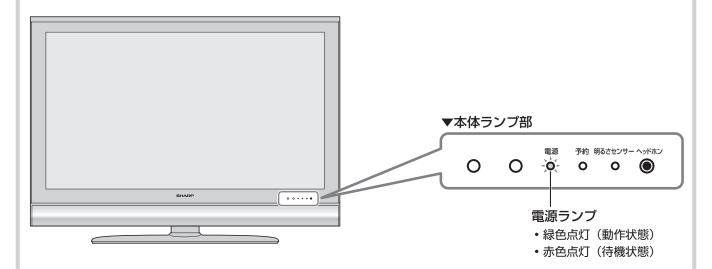

### 2 電源スイッチを「入」にした後は、 リモコンの電源ボタンで電源を入/ 切することができます

• 電源「切」の状態(待機状態)のとき、電源ランプは赤色に点灯します。

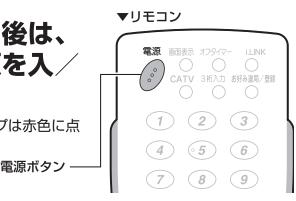

#### クイック起動機能について


• リモコンで電源を「入」にしたとき、起動時間を短縮してすぐに操作できる状態にする機能です。(この機能を使用すると通常より消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でこの機能をご使用ください。)設定の方法は**175**ページをご覧ください。



- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- 本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。 (本機内部の情報をメモリーに記憶するための時間です。)



# 操作の前に

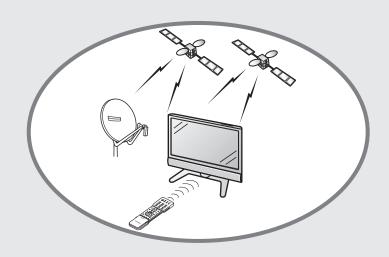

	ページ
<b>地上デジタル放送について</b> 地上デジタル放送の特長	
BSデジタル放送について	40
BSデジタル放送の特長BSデジタル放送のチャンネル番号表BSデジタル放送のチャンネル番号表BSデジタル放送の有料放送を視聴するための手続	41
110度CSデジタル放送について	42
110度CSデジタル放送の専用サービス 110度CSデジタル放送を視聴するための手続き お買い上げ後、はじめてCSチャンネルを選局するときに	43
メニューについて	44
メニューの基本操作	44
メニュー画面の見かた	44
メニュー画面と設定画面の基本操作	
メニュー項目の一覧	
メニューなどの表示言語を選ぶ	48
Switching the Display Language to English	48

# 地上デジタル放送について

- 地上デジタル放送は、従来の地上アナログ放送に代わる、デジタル方式の新しい放送です。
- 高品質な映像と音声、テレビ番組に連動したデータ放送など、いままでの地上アナログ放送にはなかった新しい放送サービスです。

#### アンテナについて

・地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナを使用します。現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままで使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。) VHFアンテナでは受信できません。で使用のアンテナがVHFアンテナのみの場合は、UHFアンテナの追加が必要になります。

(ご注意:アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。)



# 地上デジタル放送の特長

#### 高品質映像

画像の劣化が少なく、ゴーストなどの影響を受けにくいため、高品質な映像が見られます。また、デジタルハイビジョン放送の高精細な映像も視聴できるようになります。

画面サイズは、従来の4:3から16:9が標準となり、これは画面を見る視界の最適な比率といわれています。大画面で高品質な映像をお楽しみいただけます。

## ハイビジョン放送

HDTV(High-Definition Television)とも呼ばれる、高品位テレビのことです。走査線は現行の放送(通常のテレビ放送)の525本に対し、2倍以上の1125本になっています。これにより、大画面で臨場感あふれる、鮮明な映像をお楽しみいただけます。(本機など、専用デジタル放送対応の受信機で視聴した場合です。)

#### データ放送

通常のテレビ番組に加えて、地上デジタル放送では連動データ放送が行われています。

画面上でお住まいの地域の天気予報やニュース、生活情報などをいつでもアクセスして見ることができたり、視聴中の番組に関連した情報を同時に表示したりすることができ、スポーツ中継などで応用されています。

#### 双方向サービス

双方向通信を利用したテレビ上でのショッピング、視聴者が参加できるクイズ番組なども放送されています。

・双方向通信を利用するためには、本機に電話回線を接続して(74ページ)、電話回線の設定をしてください。(76~78ページ)

また、インターネットサービスプロバイダ(ISP)との 契約および設定が必要な場合もあります。(**183**~ **185**ページ) (※双方向通信には電話料金がかか ります。[例] クイズ番組に参加して、答えを送信する ときなど。)

## 多様な放送

地上デジタル放送では、ハイビジョン映像の代わりに標準 画質の映像を複数送ることができ、同時に複数の番組を放 送する放送局もあります。

これまでの地上アナログ放送にはなかったアイデア豊かな、多様な放送が予定されています。1チャンネルの放送 帯域でさまざまな放送の組み合わせが可能となります。

#### アナログ放送からデジタル放送への移行について


・地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、2006年末までに全国で放送が開始される予定です。受信可能エリアは、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

#### 地上デジタル放送のCATV放送対応について

・本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド[MID] 帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。※トランスモジュレーション方式には対応していません。

#### チャンネルサインについて

・放送を視聴中にリモコンの を押すと、画面にチャンネルサインが表示されます。視聴中の番組の情報を確認できます。

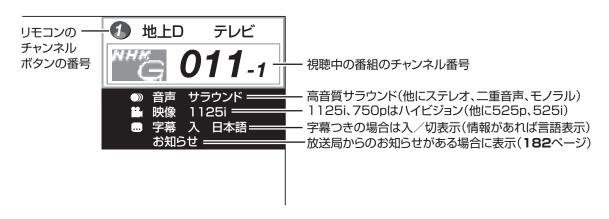



• ARIB放送規格の変更により、メニュー等の仕様が変わる場合があります。



データ放送(BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタル)の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

地上デジタル放送は、映像・音声をデジタル化して送信します。放送のデジタル化により、BS デジタル放送と同様なハイビジョン放送が多くなり、高画質映像でご覧いただけます。



# BSデジタル放送について

# BSデジタル放送の特長

■ 情報を圧縮して多くのデータを送ることができるため、限られた電波の範囲でつぎのようなたくさん の放送やサービスが提供されます。

#### 3つの放送

#### テレビ放送

従来のアナログBS・CS放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。BSデジタル放送ではデジタルハイビジョン放送が7チャンネルあります。(2005年12月現在)

#### データ放送

静止画像や文字によって必要な情報をいつでも取り出せる新しい放送です。テレビ放送等と連動したデータ放送と、独立したデータ放送の2種類のデータ放送があります。

#### ラジオ放送

CD並みの高音質の音楽を含むラジオ放送です。

#### 臨時編成サービス

野球中継などが延長になった場合、野球中継は継続しながら、別のチャンネルで予定の番組を放送する場合があります。このようなサービスを「臨時編成サービス」といいます。

#### 電子番組表(EPG)

デジタル放送では、送られてくるデータの中に番組の情報が含まれています。その番組情報をもとにテレビ画面に番組表を表示したものが電子番組表(EPG)です。この電子番組表を使って、番組を探したり、番組の内容を確認したり、番組を予約したりすることができます。

#### (表示例)



#### マルチビューサービス

1つの番組の中で、カメラアングルを変えて3つの場面に分けて放送されるサービスなどを「マルチビューサービス」といいます。

例えば、野球中継で、レフト側観客席から見た映像、ライト側観客席から見た映像、バックネット裏から見た映像の3つの映像が1つのチャンネルで放送されるといった場合です。

#### BSデジタル放送の降雨対応放送について

BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できなくなることがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声の内容を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。

- 受信状態が悪くなったときに、降雨対応の番組が放送されている場合、その旨を画面に表示してお知らせします。(下図①)
- ・ リモコンの決定ボタンを押すと、降雨対応の画面に切り換わりますので、途切れることなく番組を視聴できます。(下図②)
- ・ 通常画面に戻すには、リモコンフタ内の映像切換ボタンを押してください。(下図③)





・臨時編成サービス、マルチビューサービス、降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているときのみ視聴可能です。



BSデジタル放送には無料放送と有料放送(WOWOW、スターチャンネル)があります。有料放送を視聴したいときは、必ず視聴手続きをしてください。未契約の場合は、視聴および録画はできません。

# BSデジタル放送のチャンネル番号表

	*F/X* <del>**</del> *****	チャンネル番号					
	放送事業者	テレビ放送	ラジオ放送	独立データ放送			
	NHK BS1	101					
	NHK BS2	102	なし	700~709			
	NHK ハイビジョン	103	74.0	700.9703			
統合(テ.		(臨時編成サービス時:104、105)※					
	BS日テレ	140~143,145~149	なし	740~749			
テ		(臨時編成サービス時: 144)※	<i>%</i> U	740 - 740			
レビ	BS朝日	150~157	なし	750~759			
>		(臨時編成サービス時: 158、159)※	76.0	700 700			
/ラジオ/デ	BS-i	160~168	なし	760~769			
リン		(臨時編成サービス時:169)※	70.0	700 700			
7	BSジャパン	170~179	なし	770~779			
デ		(臨時編成サービス時:未定)※	70.0				
夕	BSフジ	180~187	なし	780~789			
		(臨時編成サービス時: 188、189)※	.5.5				
	WOWOW	191,192,193	なし	790~799			
		(臨時編成サービス時: 198、199)※	4-1	000 000			
	スターチャンネル	200~209	なし	800~809			
データ ラジオ	NA/INT I	なし,	330~339	630~639			
97	LAIWI	/4 U	330~339	630~639			
データ	ウェザーニュース	なし	なし	910			
호	デジキャス	なし	なし	933			
のみ	日本ビーエス放送	なし	なし	999			

※臨時編成サービス:40ページをご覧ください。


(2006年3月現在)

# BSデジタル放送の有料放送を視聴するための手続き

- BSデジタル放送の有料放送(WOWOW、スターチャンネル)を視聴するには、つぎの2つの手続きが必要です。未契約では番組の視聴や録画ができません。
- ① (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステム ズにB-CASカードの登録をする

((株)ビーエス·コンディショナルアクセスシステムズを 略して(株)B-CASと呼びます。)


B-CASカードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにお問い合わせください。

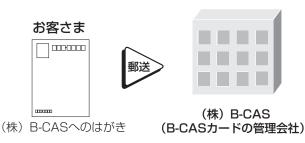

#### ② 視聴したい放送局に申し込む

お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の 契約申込書に必要事項をご記入のうえ、投函してく ださい。

詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカス タマーセンターにお問い合わせください。

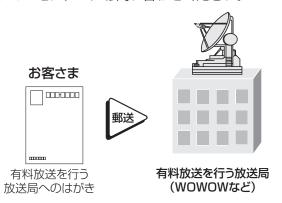




・本機は、契約データの受信のために、電源「入」以外のときでも一時的に動作することがあります。(この場合、画像が表示されたり音声が出たりはしません。)

# 110度CSデジタル放送について

- 110度CSデジタル放送は、従来のCS放送とは別の、BSデジタル放送と同じ東経110度の軌道上にある通信衛星(CS)を利用した新しいデジタル放送です。
- 110度CSデジタル放送は有料です。視聴するためには、各プラットフォーム(スカパー!110、WOWOWデジタルプラス)\*との個別受信契約が必要となります。(一部、無料の放送もあります。) \*\* 各プラットフォームの社名は、変更される場合があります。

#### アンテナについて

• 110度CSデジタル放送を受信するには、BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。従来のCSアンテナやBSアナログ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。

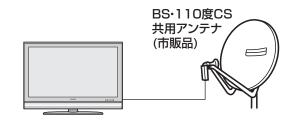

# 110度CSデジタル放送の専用サービス

110度CSデジタル放送では、つぎのような専用サービスがあります。

#### ■ ご案内チャンネルの表示

お客さまが、未契約の有料放送事業者の放送番組を 選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」であ る旨の案内表示に加え、代替番組の視聴案内が表示 されます。




#### ■ ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークアイコン\*が表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。 ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するためのアイコン(絵文字)が表示されます。それが「ブックマークアイコン」です。

#### ■ ボード(掲示板)

プラットフォーム(スカパー!110、WOWOWデジタルプラス)単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。メニューの「お知らせ」からボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。

詳しくは182ページをご覧ください。

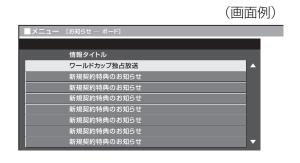

# 110度CSデジタル放送を視聴するための手続き

- 110度CSデジタル放送を視聴するには、つぎの2つの手続きが必要です。
- ① (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステム ズにB-CASカードの登録をする

((株)ビーエス·コンディショナルアクセスシステムズを 略して(株)B-CASと呼びます。)


B-CASカードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにお問い合わせください。



② 視聴したいプラットフォーム(運営会社)に申し込む 110度CSデジタル放送は有料放送です(一部、無料放送もあります)。視聴するためには、各プラットフォーム(スカパー!110、WOWOWデジタルプラス)\*と個別に契約することが必要です。

契約したいプラットフォームの契約申込書に必要事項をご記入のうえ、投函してください。

詳しくは、スカパー!110、WOWOWデジタルプラスのカスタマーセンターにお問い合わせください。

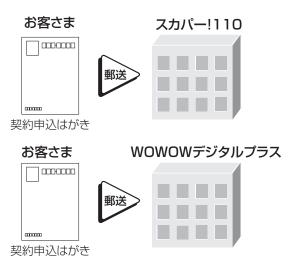

※ 各プラットフォームの社名は 変更される場合があります。


## お買い上げ後、はじめてCSチャンネルを選局するときは




- CSネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。
  - ① 放送切換ボタンの cs を押します。そのままで5秒程お待ちください。
  - ② リモコンのチャンネルボタン **1** を押します。そのままで5秒程お待ちください。
  - ③ を押して、選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認します。
  - ④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合は、チャンネルボタン または を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、再度5秒程度お待ちください。


# メニューについて

■ テレビ画面にメニューを表示させて、リモコン操作で映像や音声などの調整や各種機能の設定ができます。ここではメニューの基本的な使いかたについて説明します。詳しくは、それぞれのページをご覧ください。(46・47ページ参照)

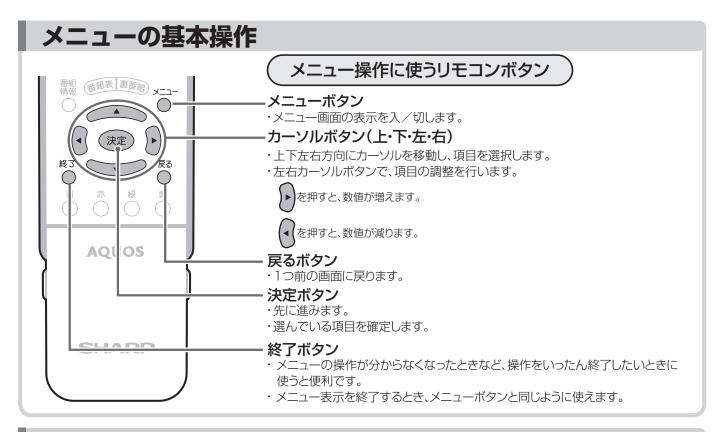

# メニュー画面の見かた



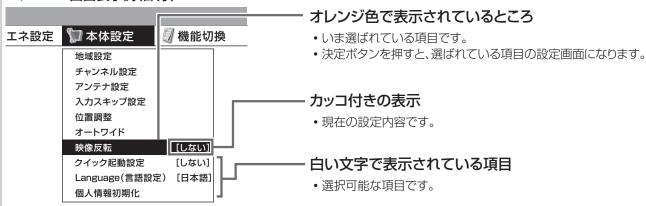

#### メニュー画面の表示時間について

• メニュー画面を表示、設定中に約1分間何も操作をしないと、メニュー画面が解除され通常画面に戻ります。

#### メニュー言語の切換えについて

- メニューを英語で表示することもできます。日本語/英語の切換えの操作方法については、48ページをご覧ください。
- See page 48 if you wish to display menu screens in English.




- ・ 条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。
- ・本書に掲載している画面表示のイラストは説明用のものであり、一部拡大や省略をしていますので、実際の画面表示とは多少異なります。
- ・メニュー画面の表示内容は変更される場合があります。


# メニュー画面と設定画面の基本操作


#### [例] 「無信号オフ」の設定


# 1 でを押し、メニュー画面を表示する

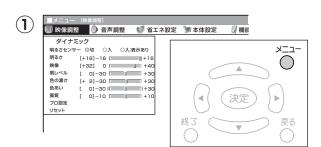


## メニュー画面からメニュー項目を 選ぶ

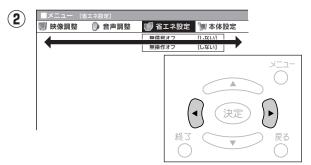


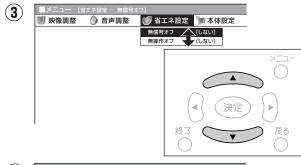

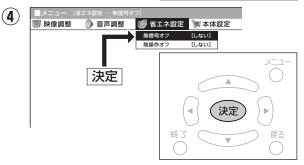

## ) 設定画面で設定する

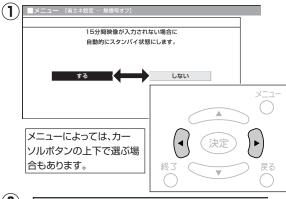

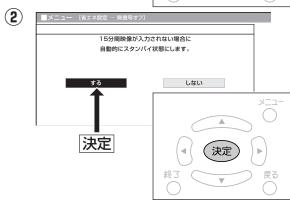


・設定の操作中に、1つ前の画面に戻りたい ときは、◎を押します。

# **3** ☆ または を押し、通常画面に 戻す



# メニューについて(つづき)

## メニュー項目の一覧 (入力5または入力6選択時は、メニュー項目が多少異なります。→200ページ)

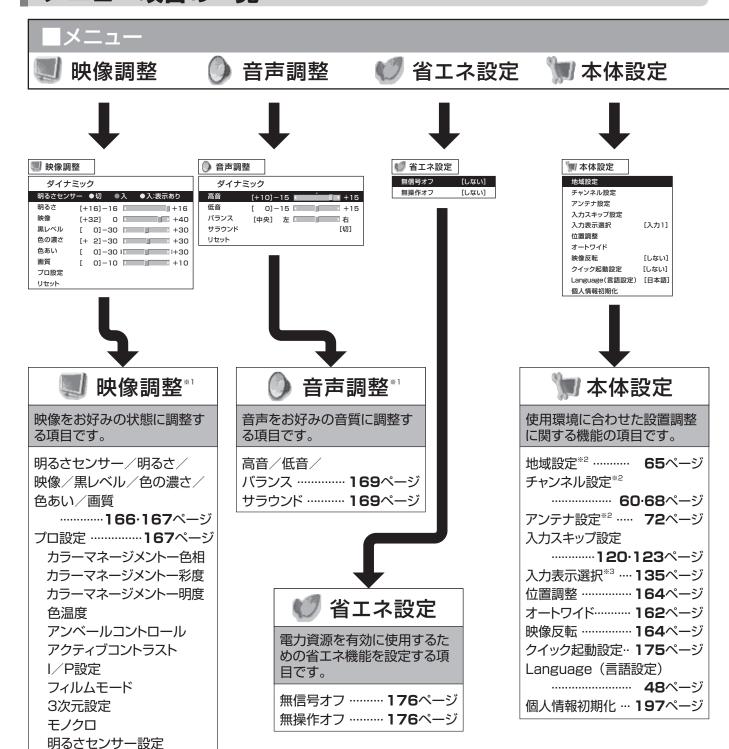



- ※1 AVポジションごとに設定できます。また、AVポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※2 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※3 入力1~6選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
- 条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。



本機の豊富な機能をメニュー画面で操作・設定できます。 必要に応じて操作・設定してください。



# ☑ 機能切換

# デジタル設定



### お知らせ



#### 🕖 機能切換

映像オフ	
3次元ノイズリダクション	[しない]
モスキートノイズリダクション	[しない]
入力選択	[自動]
HDMI動作切換	
入力4端子設定	[録画出力]
QS駆動	[する]
デジタル固定	[しない]
字幕表示設定	[しない]
番組名表示設定	[しない]



# 機能切換

本機のいろいろな機能の設定 項目です。

映像オフ 168ページ
3次元ノイズリダクション*4
<b>168</b> ページ
モスキートノイズリダクション <sup>*4</sup>
<b>168</b> ページ
入力選択*5 ········· <b>134</b> ページ
1 IDN 4151 /6 ID145 %6

HDMI動作切換<sup>※6</sup> ------12**3**ページ 入力4端子設定… 132ページ QS駆動 ......168ページ デジタル固定\*2 .. 133ページ 字幕表示設定\*2 ·· 179ページ

番組名表示設定\*\*2 ------1**79**ページ



#### 🥞 デジタル設定

映像設定	
デジタル音声設定	[PCM]
ダウンロード設定	[する]
番組表設定	
通信設定	
ビデオ連動録画設定	
i.LINK設定	
暗証番号設定	
視聴年齢制限設定	
PPV設定	
双方向サービス設定	
システム動作テスト	



# デジタル設定

デジタル放送を視聴するため の設定項目です。

映像設定* <sup>2</sup> ·········· <b>178</b> ペー	-ジ
デジタル音声設定*2	

------149ページ

ダウンロード設定\*\*2

-----196ページ

番組表設定\*2 ....... 94ページ

通信設定\*2 ....76~78.

**183**·18**5**ページ

ビデオ連動録画設定※2

------129ページ

i.LINK設定 ……137ページ

暗証番号設定\*2 .. 180ページ

視聴年齢制限設定\*\*2

-----180ページ

PPV設定\*2 ········ 180ページ

双方向サービス設定\*2

------183ページ

システム動作テスト\*\*2

**-----79**ページ



#### 🥒 お知らせ

受信機レポート B-CASカード番号表示 PPV購入履歴



#### ■ お知らせ

本機が受信したメッセージなど を確認するための項目です。

受信メッセージ一覧

------182ページ

ボード ...... 182ページ 受信機レポート… 182ページ

B-CASカード番号表示

------182ページ

PPV購入履歴 ····· 182ページ



※4 各入力系統で設定できます。

※5 入力1~4,6選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。


※6 入力5(HDMI)選択時のみ表示されます。

・条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができませ ん。

# メニューについて(つづき)

# メニューなどの表示言語を選ぶ

■ メニューなどの画面表示を日本語にするか英語にするか選ぶことができます。

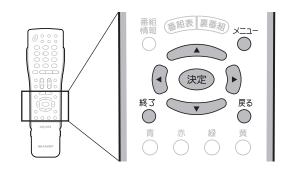

[例] 表示言語を英語にする

1 メニュー画面から「本体設定」ー 「Language(言語設定)」を選び、

淀を押す



2 中で「English」を選び、使を 押す



画面表示が英語になります。

#### 操作終了する場合は

☆☆または☆を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は<sup>®</sup> を押してください。

# **Switching the Display Language to English**

- Using the menu screen, you can switch the on-screen display language to English.
- 1 ① Press 〇 (menu) to display the menu screen.
  - ② Press or to select "本体 設定"(Setup).



Press or to select "Language (言語設定)", then press 寒 (enter).




Press or to select "English", then press 读定 (enter).



- The menu screen is now displayed in English.
- Press (menu) or (finish) to return to normal screen.

# 受信設定

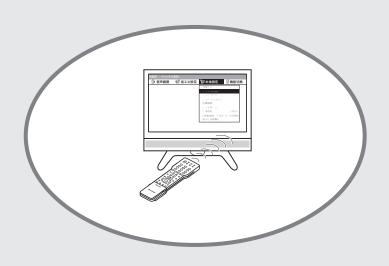

	ページ		ページ
設定をする前に	50	地域設定をする	65
放送の種類と必要な設定について	50	地域と郵便番号を設定する	65
メニュー画面の操作について	50	地域選択	65
操作のながれ	50	郵便番号設定	66
地上アナログ放送のチャンネルを設定す	する51	地上デジタル放送のチャンネルを設定す	「る67
地上アナログー自動(自動設定)		地上デジタル放送のチャンネル設定について	67
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		自動登録	68
地上アナログー地域番号(地域番号設定)		追加登録	68
地域番号早見表	54	個別設定	70
地域番号一覧表	56	登録先の数字ボタンを変更する	
個別設定		枝番を変更する視聴しないチャンネルをスキップする	
受信チャンネル	60		
チャンネル表示		デジタル放送を視聴するための設定をす	
受信微調整		アンテナ設定	72
スキップ	60	電話回線に接続する	74
デジタル放送の設定について	62	電話回線の設定	76
設定のながれ	62	電話会社設定	78
B-CASカードについて	63	システム動作テストを行う	79
B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知ら	t63	BS・110度CSデジタル放送の	
B-CASカードを入れる	64	チャンネルスキップ設定	80

# 設定をする前に

# 放送の種類と必要な設定について

地上アナログ放送が見たい

51~61ページ

地上デジタル放送が見たい

63~71ページ

BS・110度CSデジタル放送が見たい

63・64・72・73ページ

デジタル放送の有料番組や 双方向通信を楽しみたい

74~78・183~185ページ

# メニュー画面の操作について

■ 設定は、おもにメニュー画面を操作しながら行います。 メニュー画面はリモコンで操作します。




## 操作のながれ

- ① 一を押してメニュー画面を表示します。
- ② ・ で項目や値を選びます。
- ③ 決定で決定します。
- ④ x=a-または でメニュー画面を消します。

メニュー画面の操作について、詳しくは44~48 ページをご覧ください。

# ひ地上アナログ放送のチャンネルを 設定する

- 地上アナログ放送(従来のVHF/UHF放送)の受信チャンネル設定です。 (工場出荷時は、VHF1~12チャンネルが設定されています。)
- ■「自動」「追加」「地域番号」「個別」の4つの設定方法があります。(下記参照)

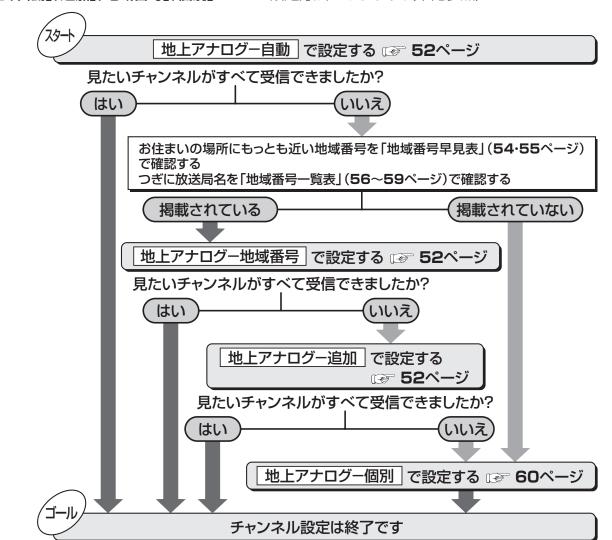

メニュー項目	內 容
地上アナログー自動 (************************************	で使用になる場所の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送チャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。初めてチャンネル設定するときや、一度登録したチャンネルを消して新たに設定しなおすときは「自動」で行います。
地上アナログー追加 <b>52ペ</b> ージ	地域番号設定などで登録したチャンネルを消さずに、空きチャンネルに追加登録できる チャンネルを自動設定する方法です。
地上アナログー地域番号 <b>52ペ</b> ージ	で使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を54~59ページの地域番号早見表・地域番号一覧表から選び「地域番号」を入力する方法です。 ・その地域でとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 ・地域番号一覧表(56~59ページ)には放送局名を掲載しています。 ・地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、追加設定もしくは個別設定をしてください。
地上アナログー個別	地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。

共通操作



1 ���を押し、地上アナログ放送を選ぶ

2 メニュー画面から「本体設定」ー「チャンネル設定」を選び、決定を押す





- 地域番号一覧表(56~59ページ)に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中で も地域によって受信チャンネルが異なり、設定 しても受信できない場合があります。このとき は、個別設定(60ページ)をしてください。
- ・地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(56~59ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)

#### メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分 後に自動的に消えます。表示されている間につ ぎの操作を行ってください。



地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」 を実行すると、受信できる放送局が増える場合 があります。(UHF放送が受信できる地域など)

# メニュー項目

#### ■ 地上アナログー自動(自動設定)

■ 使用する地域の、現在の電波状態で受信できる VHFとUHFの放送電波(チャンネル)を自動的に キャッチして、記憶させることができます。 初めてチャンネル設定するときに選びます。

ı

ı

ı

- 記憶できるチャンネルは、最大12局です。記憶された局の1~12チャンネルは、リモコンのチャンネルボタン(1)~(12))で選局できます。
  - 2回目以降に自動設定したときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。

## |地上アナログー追加(追加設定)

■ 現在登録されているチャンネルを消さずに残したまま、空きチャンネルに追加登録できる放送局がないか探します。地域番号設定の後で空きチャンネルに追加登録したいときなどは、追加設定で行います。

## |地上アナログー地域番号(地域番号設定)

■「地域番号早見表」(54·55ページ)、「地域番号一覧表」(56~59ページ)で都市名·放送局名·受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を入力してください。

[例] 東京都八王子市にお住まいの場合 (地域番号「104」を設定する)



初めて受信設定するときや、あらたに登録しなおすときは自動設定 します。

3 び、決定を押す





5 日で「する」を選び、決定を押す

(「地上アナログー自動」を選んだ場合)



#### 設定画面

6

自動チャンネル設定が始まり、画面左上に「サーチ中」が表示されます。

(自動設定の画面例)

サー	チ中:	11	
	1	2	3
	1		3
	4	5	6
	4	5	6
	7	8	9

見つかった放送チャンネルが表示されていきます。

(追加設定の画面例)

サーチ中:		11				
	1	2	3	1	2	3
	1		3		16	
	4	5	6	4	5	6
	4	5	6			
	7	8	9	7	8	9
		8		17		33

見つかった放送チャンネルが右側に表示されていきます。

- 放送チャンネルが1つも見つからなかった場合は、サーチ開始前に設定されていたチャンネルが表示されます。
- サーチが終わると「登録しました」と表示され、 しばらくすると手順2の状態に戻ります。これ で、探し出されたチャンネルが記憶されました。
- ※ この間に電源を切らないでください。

#### 操作終了する場合は

# 

1つ前に戻る場合は○ を押してください。

## 数字ボタン(①~⑩)で、地域番号 「104」を入力する

• 左右カーソルボタンでも入力できます。



7

## 「開始」で決定を押す

チャンネル設定が始まり、リモコン番号1~12に 受信チャンネルが設定されます。

- チャンネル設定が終わると「登録しました」と表示され、しばらくすると手順2の状態に戻ります。これで、探し出されたチャンネルが記憶されました。
  - ※この間に電源を切らないでください。

#### 操作終了する場合は一

☆。または☆を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は◎ を押してください。

# 地域番号早見表

<b>ア</b> 上立	如 士 々	かけませっ	丁上幸	如士力	14年至口
五十音	<b>都市名</b> 会津若松市	<b>地域番号</b> 021	五十音か	<b>都市名</b> 川 口 市	<b>地域番号</b> 027
ره			ויט		
_	青 森 市	010	-	川越市	027
_	明石市	063	_		033
_	昭島市	030	_	河 内 長 野 市	061
	秋 田 市	015		川 _ 西 . 市	064
	<u>阿久</u> 根市	095	き	木 更 津 市	029
	上尾市	027		岸和田市	061
	朝霞市	027		北九州市	084
	旭 川 市	002		北見市	009
	足利市	027		岐阜市	047
	厚木市	033		京都市1	060
	網走市	001		京 都 市 2	098
	我 孫 子 市	029		桐生市	102
	尼崎市	061	<	釧路市	004
	安城市	054		熊谷市	103
L)	飯田市	045	1	熊 本 市	090
	池田市	061	1	倉 敷 市	070
	生 駒 市	061			085
		014			073
		061	2		082
		025			043
		061			061
		029	-		019
		054	-		030
		029	-		030
_	市原市		-		
_	茨 木 市	061		小 平 市	030
_	今 治 市	081	_	小 牧 市	054
_	入間市	027	-1-	小松市	041
_	いりき市	020	さ	さいたま市	027
	岩国市	077	_	堺 市	061
う	宇治市	060		佐賀市	087
	宇都宮市	101		酒 田 市	018
	宇 部 市	076		相模原市	033
	浦安市	029		佐倉市	029
え	海 老 名 市	033		佐世保市	089
	江 別 市	001		札幌市	001
お	青 梅 市	030		座間市	033
	大 分 市	091		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	027
	大 垣 市	047	し	静          市	049
	大 阪 市	061		下関市	075
	大 館 市	016		周南市	074
	大津市	058		上 越 市	038
	大 牟 田 市	086	す	吹田市	061
	岡崎市	054		鈴 鹿 市	057
	岡山市	070	t	瀬戸市	054
		096		仙台市	013
	小樽市	007	そ	草加市	027
		035	た	大東市	061
		005	, , ,		040
		027		高 崎 市	025
か		106		 高 槻 市	061
15.		063		高	078
		094		宝 塚 市	061
		084		<u>玉                                </u>	
	橿原市	065		立川市	030
	柏市	029	+-	多摩市	105
	春日井市	054	ち	茅 ケ 崎 市	034
	春日郡市	027		千 葉 市	029
	門真市	061		調 布 市	030
	金沢市	041	」 つ	津市	057
	鎌倉市	033		つ く ば 市	029
	刈 谷 市	054		土浦市	029

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
<u>っ</u>	鶴           市	018	ひ	弘 前 市	010
ح	東 京 2 3 区	030		広 島 市	071
	徳島市	097	ıΣı	福井市	042
	所 沢 市	027		福岡市	083
	鳥取市	067		福島市	019
	苫 小 牧 市	006		福山市	072
	富山市	039		藤枝市	053
	豊川市	055		藤沢市	033
	豊田市	056		富士市	051
	豊中市	061		富士宮市	051
	豊 中 市 豊 橋 市	055		府中市(東京)	030
	富田林市	061		船橋市	029
な	長 岡 市	037	^	別府市	091
	長 崎 市	088	ほ	防府市	074
	長 野 市	044	ま	前 橋 市	025
	流山市	029		町 田 市	033
	名 古 屋 市	054		松江市	068
	那  覇  市	096		松阪市	057
	奈   良   市     習   志   野   市	065		松戸市	029
	習志野市	029		松原市	061
に	新潟市	037		松本市	046
	新座市	027		松山市	079
	新 居 浜 市	080	み	三郷市	027
	西宮市	061		三     郷     市       三     島     市       三     鷹     市       水     戸     市	052
ぬ	沼津市	052		三鷹市	030
ね	寝 屋 川 市	061		水 戸 市	022
の	野田市	029		都城市	092
	延      市	093		宮崎市	092
は	函 館 市	003	む	武蔵野市	030
	秦  野  市	036		室蘭市	008
	八王子市	104	も	盛     市	012
	八戸市	011		守 口 市	061
	羽曳野市	061	ゃ	矢 板 市	100
	浜 田 市	069		焼津市	049
	浜 松 市	050		八尾市	061
	半 田_ 市	054		八千八代市	029
ひ	東大阪市	061		八代市	090
	東久留米市	030		山 形 市	017
	東村山市	030		山口市	074
	彦根市	059		大 和 市	033
	日 立 市	023	よ	横須賀市	033
	ひたちなか市	022		横  浜  市	033
	日 野 市	030		四日市市	057
	姫 路 市	062		米 子 市	068
	枚 方 市	061	ゎ	和歌山市1	107
	平 塚 市	034		和歌山市2	099



- ・ 工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。
- ・ 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(**56~59**ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- ・ 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、追加設定(**52**ページ)もしくは個別設定(**60**ページ)をしてください。

# 地域番号一覧表

	リモコ	·/釆只	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道			ı		3	4	J	 受信チ <sup>-</sup>		0		10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						放送	局 名					
  工場出荷	時設定	000	1	2	3	4	5 5	6 6	7	8	9	10 10	11 11	12 12
			1	2	3	17	5	6	27	8	35	10	11	12
	札幌	001	北海道放送		NHK総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ			NHK教育
	旭川	002	1	2	33	37	39	6	7	8	9	10	11	12
			21	NHK教育 <b>27</b>	テレビ北海道 <b>35</b>	北海道文化放送	北海道テレビ 5	6	札幌テレビ <b>7</b>	8	NHK総合 9	10	北海道放送	12
	函館	003	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ	NHK総合		北海道放送				NHK教育		札幌テレビ
	釧路	004	1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
			32	NHK教育 2	北海道テレビ 34	北海道文化放送	5	6	札幌テレビ <b>7</b>	8	NHK総合 9	10	北海道放送	12
北海道	帯広	005	北海道文化放送	<del>-</del>	北海道テレビ	NHK総合		北海道放送				札幌テレビ		NHK教育
	苫小牧	006	47	49	51	53	55	57	61	8	9	10	11	12
			テレビ北海道 <b>24</b>	NHK教育 2	NHK総合 <b>26</b>	北海道文化放送	北海道放送	札幌テレビ	北海道テレビ <b>7</b>	8	9	10	11	12
	小樽	007	テレビ北海道	NHK教育	北海道文化放送	北海道テレビ			札幌テレビ		北海道放送		NHK総合	
	室蘭	008	1	2	29	37	39	6	7	8	9	10	11	12
			1	NHK教育 2	テレビ北海道 <b>3</b>	北海道文化放送	北海道テレビ <b>59</b>	61	札幌テレビ <b>7</b>	8	NHK総合 9	10	北海道放送 53	12
	北見	009		NHK教育			北海道文化放送	北海道テレビ			NHK総合		北海道放送	
	青森	010	<b>1</b> 青森放送テレビ	2	3	4	5	6	38	8	34	10	11	12
青森			青森放送テレビ	2	NHK総合 33	4	NHK教育 <b>31</b>	6	青森テレビ <b>7</b>	8	青森朝日放送	10	11	12
	八戸	011			青森テレビ		青森朝日放送		NHK教育		NHK総合		青森放送テレビ	
岩手	盛岡	012	1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
<u> </u>			1	2	3	NHK総合 4	5	IBCテレビ 6	32	NHK教育 8	岩手朝日テレビ 34	テレビ岩手 10	11	めんこいテレビ 12
	仙台	013	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送	ļ	宮城テレビ			仙台放送
宮城	石巻	014	59	2	51	4	49	6	61	8	55	10	11	57
		017	東北放送	2	NHK総合 3	4	NHK教育 <b>5</b>	6	東日本放送	8	宮城テレビ <b>9</b>	31	11	仙台放送 <b>37</b>
**************************************	秋田	015		NHK教育						ļ	NHK総合	秋田朝日放送		秋田テレビ
秋田	大館	016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57
	/\AL	010	1	(NHK教育)	3	(NHK総合)	5	(秋田放送テレビ) 36	30	NHK教育 8	NHK総合 9	秋田朝日放送	秋田放送テレビ <b>11</b>	秋田テレビ <b>38</b>
.1.77	山形	017				NHK教育		テレビユー山形	さくらんぼデレビ	NHK総合		山形放送		山形テレビ
山形	鶴岡	018	1	2	3	4	5	6	7	39	9	22	11	24
		010	山形放送	2	NHK総合 31	4	33	NHK教育 <b>6</b>	35	山形テレビ <b>8</b>	9	テレビユー山形 10	11	さくらんぼうしど 12
	福島	019		NHK教育	テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送		NHK総合		福島テレビ	
福島	いわき	020	1	62	3	4	5	58	7	8	9	10	11	60
",,,,,,,,,		320	1	テレビユー福島 <b>2</b>	3	NHK総合 4	5	福島中央テレビ	7	福島テレビ <b>47</b>	9	NHK教育 <b>37</b>	11	福島放送
	会津若松	021	NHK総合	<del>-</del>	NHK教育			福島テレビ		テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送
	水戸	022	44	2	46	42	5	40 TD0=1.18	7	38	9	36	11	32
茨城			NHK総合 <b>52</b>	2	NHK教育 <b>50</b>	日本テレビ <b>54</b>	5	TBSテレビ <b>56</b>	7	フジテレビ 58	9	テレビ朝日 <b>60</b>	11	テレビ東京 <b>62</b>
	日立	023	NHK総合	<u>-</u>	NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	矢板	100	40	2	30 NII II/	36	33	42 TDC=1.43	7	45	9	59	11	61
栃木		. 55	NHK総合 <b>51</b>	2	NHK教育 <b>49</b>	日本テレビ <b>53</b>	とちぎテレビ <b>5</b>	TBSテレビ <b>55</b>	7	フジテレビ <b>57</b>	31	テレビ朝日 <b>41</b>	11	テレビ東京 <b>44</b>
L	宇都宮	101	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
	前橋	025	52	2	50	54	40	56	7	58	9	60	48 ₩E=1.13	62 = 1.2±=
群馬		320	NHK総合 <b>51</b>	2	NHK教育 <b>57</b>	日本テレビ <b>53</b>	放送大学	TBSテレビ <b>55</b>	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 <b>59</b>	群馬テレビ <b>41</b>	テレビ東京 <b>61</b>
	桐生	102	NHK総合	_	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
	さいたま	027	1	2	3	4	16	6	7	8	38	10	11	12
埼玉		OL/	NHK総合 <b>51</b>	2	NHK教育 <b>35</b>	日本テレビ <b>53</b>	放送大学 5	TBSテレビ <b>55</b>	16	フジテレビ <b>57</b>	テレビ埼玉 <b>30</b>	テレビ朝日 <b>59</b>	11	テレビ東京 <b>61</b>
	熊谷	103	NHK総合	_	NHK教育	日本テレビ	3	TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日	11	テレビ東京

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チー 放 送						
	工帝	000	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
千葉	千葉	029	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	23区	030	<b>1</b> NHK総合	2	3 NHK教育	<b>4</b> 日本テレビ	<b>14</b> 東京メトロポリタン	<b>6</b> TBSテレビ	38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	<b>42</b> テレビ神奈川	<b>10</b> テレビ朝日	<b>46</b> 千葉テレビ	<b>12</b> テレビ東京
   東京	八王子	104	33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
			NHK総合 49	2	NHK教育 <b>47</b>	日本テレビ <b>51</b>	東京メトロポリタン <b>61</b>	TBSテレビ <b>53</b>	7	フジテレビ 55	9	テレビ朝日 <b>57</b>	11	テレビ東京 <b>59</b>
	多摩	105	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	横浜	033	1 NHK総合	2	3 NHK教育	<b>4</b> 日本テレビ	16 放送大学	<b>6</b> TBSテレビ	7	8 フジテレビ	<b>42</b> テレビ神奈川	<b>10</b> テレビ朝日	11	<b>12</b> テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33	2	29	35	5	37	7	39	31	41	11	43
神奈川			NHK総合 <b>52</b>	2	NHK教育 <b>50</b>	日本テレビ <b>54</b>	5	TBSテレビ <b>56</b>	7	フジテレビ 58	テレビ神奈川 <b>46</b>	テレビ朝日 <b>60</b>	11	テレビ東京 <b>62</b>
	小田原	035	NHK総合	<del>-</del>	NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	秦野	036	<b>47</b> NHK総合	2	49 NHK教育	<b>51</b> 日本テレビ	5	<b>53</b> TBSテレビ	7	<b>55</b> フジテレビ	<b>61</b> テレビ神奈川	<b>57</b> テレビ朝日	11	<b>59</b> テレビ東京
	新潟	037	21	2	29	4	5	6	7	8	9	35	11	12
新潟			新潟テレビ21 <b>1</b>	2	テレビ新潟 3	4	新潟放送	37	7	NHK総合 27	9	新潟総合テレビ 10	11	NHK教育 33
	上越	038	NHK教育	<u>-</u>	NHK総合			新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送		新潟総合テレビ
	富山	039	<b>1</b> 北日本テレビ	2	3 NHK総合	4	5	6	7	8	9	10 NHK教育	<b>32</b> チューリップ	34 富山テレビ
富山	高岡	040	50	2	48	4	5	6	7	8	9	46	42	<u>вшлис</u> 44
		040	北日本テレビ <b>1</b>	2	NHK総合 3	4	5	6	25	8	9	NHK教育 <b>33</b>	チューリップ	富山テレビ <b>37</b>
石川	金沢	041	!	2	3	NHK総合	Ð	<b>B</b> MROテレビ	北陸朝日放送	NHK教育	9	テレビ金沢	11	<b>37</b> 石川テレビ
福井	福井	042	39 福井テレビ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
   山梨	甲府	042	他升テレC 1	2	NHK教育 3	4	5	MR0テレビ <b>6</b>	37	8	NHK総合 9	10	FBCテレビ 11	12
——	הווים	043	NHK総合	44	NHK教育 <b>50</b>	4	山梨放送 40	6	テレビ山梨 42	8	46	10	48	12
	長野	044	1	NHK総合	長野朝日放送	4	テレビ信州	0	長野放送	0	NHK教育	10	信越放送	12
長野	飯田	045	44 長野朝日放送	2	3 NHK教育	4 NHK総合	5	6 信越放送	7	<b>42</b> テレビ信州	9	<b>40</b> 長野放送	11	12
	松本	046	1	44	50	4	48	6	42	8	46	10	40	12
	化本	046	1	NHK総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州	6	長野放送	8	NHK教育 <b>9</b>	10	信越放送	37
1	岐阜	047	<b>1</b> 東海テレビ		NHK総合	4	CBCテレビ	0	中京テレビ	8	NHK教育	10	<b>11</b> メ〜テレ	<b>ジア</b> 岐阜放送
岐阜 	各務原	106	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
	‡ <b>4</b> 177	0.40	東海テレビ <b>1</b>	2	NHK総合 31	4	<b>CBCテレビ 33</b>	6	中京テレビ <b>35</b>	8	NHK教育 <b>9</b>	10	メ〜テレ	岐阜放送 12
	静岡	049		NHK教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ	_	テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	浜松	050	1	<b>30</b> 静岡第一テレビ	3	4 NHK総合	5	<b>6</b> 静岡放送	7	8 NHK教育	9	<b>28</b> 静岡朝日テレビ	11	<b>34</b> テレビ静岡
静岡	富士	051	1	54	27	4	29	6	39	8	52	10	41	12
			1	NHK教育 51	<ul><li>静岡第一テレビ</li><li>61</li></ul>	4	静岡朝日テレビ 57	6	テレビ静岡 <b>59</b>	8	NHK総合 53	10	静岡放送 55	12
	沼津	052		NHK教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	10
	藤枝	053	1	44 NHK教育	<b>24</b> 静岡第一テレビ	4	<b>26</b> 静岡朝日テレビ	6	38 テレビ静岡	8	42 NHK総合	10	40 静岡放送	12
	名古屋	054	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	25
			東海テレビ <b>56</b>	2	NHK総合 54	4	CBCテレビ <b>62</b>	6	中京テレビ <b>58</b>	8	NHK教育 <b>50</b>	10	メ〜テレ <b>60</b>	テレビ愛知 <b>52</b>
愛知	豊橋	055	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		メ〜テレ	テレビ愛知
	豊田	056	<b>57</b> 東海テレビ	2	53 NHK総合	4	<b>55</b> CBCテレビ	6	<b>59</b> 中京テレビ	8	<b>51</b> NHK教育	10	<b>61</b> メ〜テレ	<b>49</b> テレビ愛知
三重	津	057	1	2	3	4	5	6	35	8	9	33	11	25
			東海テレビ 1	28	NHK総合 3	36	CBCテレビ <b>5</b>	38	中京テレビ <b>7</b>	40	NHK教育 <b>9</b>	三重テレビ <b>42</b>	メ〜テレ	テレビ愛知 46
滋賀	大津 ———	058		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	NHK教育
1445-5	彦根	059	1	<b>52</b> NHK総合	3	<b>54</b> 毎日テレビ	<b>56</b> びわ湖放送	<b>58</b> ABCテレビ	7	<b>60</b> 関西テレビ	9	<b>62</b> 読売テレビ	11	<b>50</b> NHK教育



# 地域番号一覧表(つづき)

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チー 放 送	rンネル 局 名					
113 710	京都1	060	1	2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12
京都			32	NHK総合 2	サンテレビ <b>34</b>	毎日テレビ <b>4</b>	テレビ大阪 <b>21</b>	ABCテレビ <b>6</b>	京都テレビ <b>7</b>	関西テレビ <b>8</b>	奈良テレビ <b>9</b>	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
	京都2	098	NHK京都	NHK総合	京都テレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
大阪	大阪	061	1	<b>2</b> NHK総合	<b>36</b> サンテレビ	<b>4</b> 毎日テレビ	<b>19</b> テレビ大阪	<b>6</b> ABCテレビ	<b>34</b> 京都テレビ	<b>8</b> 関西テレビ	9	10 読売テレビ	<b>30</b> テレビ和歌山	12 NHK教育
	神戸	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
			1	NHK総合 <b>50</b>	サンテレビ <b>56</b>	毎日テレビ <b>54</b>	テレビ大阪 5	ABCテレビ <b>58</b>	京都テレビ <b>7</b>	関西テレビ <b>60</b>	9	読売テレビ 62	テレビ和歌山 11	NHK教育 52
   兵庫	姫路	062		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
八件	明石	063	1	<b>51</b> NHK総合	<b>55</b> サンテレビ	<b>53</b> 毎日テレビ	<b>19</b> テレビ大阪	<b>57</b> ABCテレビ	7	<b>59</b> 関西テレビ	9	<b>61</b> 読売テレビ	<b>30</b> テレビ和歌山	49 NHK教育
	111=	004	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31
	川西	064		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	10	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
奈良	奈良	065	1	<b>2</b> NHK総合	<b>36</b> サンテレビ	<b>4</b> 毎日テレビ	<b>19</b> テレビ大阪	<b>6</b> ABCテレビ	<b>62</b> 奈良テレビ	<b>8</b> 関西テレビ	<b>55</b> (奈良テレビ)	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
	和歌山1	107	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	25
和歌山			1	NHK総合 <b>50</b>	3	毎日テレビ <b>54</b>	5	ABCテレビ <b>58</b>	7	関西テレビ <b>60</b>	9	読売テレビ <b>62</b>	テレビ和歌山 <b>56</b>	NHK教育 <b>52</b>
	和歌山2	099		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
鳥取	鳥取	067	<b>1</b> 日本海テレビ	2	3 NHK総合	<b>4</b> NHK教育	5	6	7	<b>24</b> 山陰中央テレビ	9	<b>22</b> BSSテレビ	11	12
	+/\:\_	000	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
島根	松江	068	日本海テレビ		山陰中央テレビ		_	NHK総合	_			BSSテレビ		NHK教育
	浜田	069	1	<b>2</b> NHK総合	<b>54</b> 日本海テレビ	4	<b>5</b> BSSテレビ	6	7	<b>58</b> 山陰中央テレビ	9 NHK教育	10	11	12
岡山	岡山	070	23	2	3	4	5	25	35	8	9	10	11	12
<u> </u>			テレビせとうち <b>31</b>	2	NHK教育 3	4	NHK総合 5	瀬戸内海テレビ 6	OHKテレビ           7	8	西日本放送	35	山陽放送	12
	広島	071	テレビ新広島		NHK総合	RCCテレビ			NHK教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
広島	福山	072	1 NHK総合	2	<b>24</b> 広島ホームテレビ	4	<b>26</b> テレビ新広島	6	<b>7</b> NHK教育	8	9	<b>10</b> RCCテレビ	11	12 広島テレビ
	呉	073	1	2	24	4	5	6	26	8	9	10	11	12
	六	0/3	NHK教育	2	広島ホームテレビ	4	広島テレビ <b>52</b>	6	テレビ新広島 <b>38</b>	8	RCCテレビ <b>9</b>	10	NHK総合 11	12
	山口	074	NHK教育		3		山口朝日放送		テレビ山口	0	NHK総合	10	山口放送	16
	下関	075	41	2	23	4	21	6	33	8	39	10	35	12
山口			NHK教育 14	九州朝日放送	3	4	31	(NHK総合) 6	プレビ川口 <b>20</b>	8	NHK総合 16	10	福岡放送	(NHK教育) 12
	宇部	076	NHK教育	九州朝日放送	3	4		(NHK総合) 6	テレビ山口	RKB毎日放送 <b>8</b>	NHK総合 9	テレビ西日本	山口放送	10
	岩国	077	<b>I</b> NHK教育	2	<b>ರ</b>	4 RCCテレビ	<b>22</b> テレビ山口	О	<b>28</b> 山口朝日放送	, 8 	9 NHK総合	10 南海テレビ	11 山口放送	<b>12</b> 広島テレビ
徳島	徳島	097	1 四国テレビ	2	3 NHK総合	<b>4</b>	5	<b>6</b> ABCテレビ	7	8 問 <b>ホ</b> コ レ	9	10 きキニログ	11	12
<b></b>	÷+/\		33	2	39	毎日テレビ <b>4</b>	37	6	31	関西テレビ 8	41	読売テレビ 10	29	NHK教育 19
香川 ———	高松	078	瀬戸内海テレビ		NHK教育		NHK総合	-	OHKテレビ		西日本放送	10	山陽放送	テレビせとうち
	松山	079	1	<b>2</b> NHK教育	3	<b>29</b> あいテレビ	<b>25</b> 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7	<b>37</b> テレビ愛媛	9	<b>10</b> 南海テレビ	11	35 広島ホームテレビ
愛媛	新居浜	080	1	2	3	4	14	6	7	36	9	10	27	12
2/18			1	NHK総合 30	3	NHK教育 <b>27</b>	愛媛朝日テレビ 14	南海テレビ <b>32</b>	7	テレビ愛媛 <b>36</b>	9	34	あいテレビ 11	38
	今治	081		NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
高知	高知	082	1	2	3	4 NHK総合	5	6 NHK教育	7	<b>8</b> 高知放送	9	<b>38</b> テレビ高知	11	<b>40</b> 高知さんさんテレビ
						INI IINIKI 🗆		INIIINX月	<u> </u>	미새씨선		ノレレ同刈		INVICTOR/IV) NE

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都 道府 県	都市名	地域番号						受信チ 放 送	ャンネル 局 名					
	福岡	083	1 九州朝日放送	2	3 NHK総合	<b>4</b> RKB毎日放送	5	6 NHK教育	7	8	<b>9</b> テレビ西日本		<b>19</b> TVQ九州放送	<b>37</b> 福岡放送
4000	北九州	084	1	<b>2</b> 九州朝日放送	<b>23</b> TVQ九州放送	35 福岡放送	5	6 NHK総合	7	<b>8</b> RKB毎日放送	9	<b>10</b> テレビ西日本	11	12 NHK教育
福岡 	久留米	085	<b>57</b> 九州朝日放送	2	46	<b>48</b> RKB毎日放送	5	<b>54</b> NHK教育	7	8	<b>60</b> テレビ西日本	10	<b>14</b> TVQ九州放送	<b>52</b> 福岡放送
	大牟田	086	58 九州朝日放送	19 TVQ九州放送	<b>53</b> NHK総合	<b>61</b> RKB毎日放送	5	<b>50</b> NHK教育	7	8	<b>55</b> テレビ西日本	10	<b>43</b> 福岡放送	12
佐賀	佐賀	087	<b>19</b> TVQ九州放送	<b>36</b> サガテレビ	<b>40</b> NHK教育	38 NHK総合	<b>48</b> RKB毎日放送	<b>52</b> 福岡放送	57 九州朝日放送	<b>60</b> テレビ西日本	9 (NHK総合)	10	11 熊本放送	12
長崎	長崎	088	<b>1</b> NHK教育	2	3 NHK総合	4	<b>5</b> 長崎放送	6	<b>37</b> テレビ長崎	8	<b>27</b> 長崎文化放送	10	<b>25</b> 長崎国際テレビ	12
TXMD	佐世保	089	1	2 NHK教育	3	<b>17</b> 長崎国際テレビ	5	31 長崎文化放送	7	8 NHK総合	9	10 長崎放送	11	<b>35</b> テレビ長崎
熊本	熊本	090	1	2 NHK教育	16 熊本朝日放送	4	<b>22</b> 熊本県民テレビ	6	<b>34</b> テレビ熊本	8	9 NHK総合	10	11 熊本放送	12
大分	大分	091	1 (NHK教育)	2	3 NHK総合	<b>34</b> あいテレビ	<b>5</b> 大分テレビ	6 (NHK総合)	<b>36</b> テレビ大分	<b>32</b> テレビ愛媛	<b>24</b> 大分朝日放送	10 南海テレビ	11	12 NHK教育
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	<b>35</b> テレビ宮崎	7	8 NHK総合	9	10 宮崎放送	11	12 NHK教育
	延岡	093	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6 宮崎放送	7	<b>39</b> テレビ宮崎	9	10	11	12
鹿児島	鹿児島	094	1 南日本放送	2	3 NHK総合	4	<b>5</b> NHK教育	6	<b>32</b> 鹿児島放送	8	<b>38</b> 鹿児島テレビ	10	<b>30</b> 鹿児島読売テレビ	12
庇兀局	阿久根	095	1	<b>30</b> 鹿児島読売テレビ	3	<b>23</b> 鹿児島放送	5	<b>35</b> 鹿児島テレビ	7	8 NHK総合	9	10 南日本放送	11	12 NHK教育
沖縄	那覇	096	1	<b>2</b> NHK総合	3	4	5	6	7	<b>8</b> 沖縄テレビ	<b>28</b> 琉球朝日放送	<b>10</b> 琉球放送テレビ	11	12 NHK教育



地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル·放送局名は、当社の調査によるものです。 (2005年12月現在)

#### その他の地域番号 (\*印のチャンネルはスキップされません。)

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域番号		受信チャンネル										
024	<b>*</b> 29	2	<b>*</b> 27	<b>*</b> 25	5	<b>*</b> 23	7	<b>*</b> 21	<b>*</b> 31	<b>*</b> 19	11	<b>*</b> 17
026	<b>*</b> 43	2	<b>*</b> 45	<b>*</b> 39	<b>*</b> 40	<b>*</b> 37	7	<b>*</b> 35	9	<b>*</b> 33	<b>*</b> 41	<b>*</b> 31
028	<b>*</b> 33	2	<b>*</b> 35	<b>*</b> 25	5	<b>*</b> 23	<b>*</b> 16	<b>*</b> 21	<b>*</b> 28	<b>*</b> 19	11	<b>*</b> 17
031	<b>*</b> 51	2	<b>*</b> 49	<b>*</b> 53	<b>*</b> 47	<b>*</b> 55	7	<b>*</b> 57	9	<b>*</b> 59	11	<b>*</b> 61
032	<b>*</b> 30	2	<b>*</b> 32	<b>*</b> 26	<b>*</b> 28	<b>*</b> 24	7	<b>*</b> 22	9	<b>*</b> 20	11	<b>*</b> 18
048	*1	2	<b>*</b> 3	4	<b>*</b> 5	6	<b>*</b> 35	8	<b>*</b> 9	10	*11	<b>*</b> 28
066	1	<b>*</b> 32	3	<b>*</b> 42	5	<b>*</b> 44	7	<b>*</b> 46	9	<b>*</b> 48	<b>*</b> 30	<b>*</b> 26

#### 個別設定


- 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、1局ずつチャンネルを設定してください。(受信できる放送局を自動で探し追加登録する場合は、追加設定(**52**ページ)をお試しください。)
- ふだん使用されている受信エリアで、新聞の番組表などにチャンネルの順番を合わせておくと便利です。

共通操作



**●上)を押して地上アナログ放送を選ぶ** 

2 メニュー画面から「本体設定」ー「チャンネル設定」を選び、決定を押す




#### 受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

[例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン(5)(リモコン番号[5])を押すとUHF放送 [42]チャンネルが選局できるように設定する

## 




## チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネル(番号)のことです。ご使用の地域で使われている、使い慣れたチャンネル表示に変えることができます。

[例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン 6を押したときのチャンネル表示[6]を[48] に変える

## 



## 受信微調整

で使用になる地域によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。そのようなときに調整します。

[例] チャンネルボタン 6 の地上アナログ放送の受信状態を微調整する

# 6を押して、 「受信微調整」を選ぶ



## スキップ

あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、選局(^順/\逆)ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)や受信状態の悪いチャンネルを飛び越して(スキップして)選局することができます。

[例] チャンネルボタン(T)の地上アナログ放送をスキップ設定する

# 6 「スキップ」を選ぶ


■メニュー [本体]	設定 … チャンネル設定	≧ … 地上アナログ-個別]
リモコン番号	11 🗆	×
受信チャンネル	11	<b>)</b>
チャンネル表示	11 🖳	Þ
受信微調整	0 -64	+63
GR設定	◎入	○切
GR速度	○標準	○速い
スキップ	●する	●しない

#### CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- ・CATVチャンネルを選局(△順/∨逆)ボタンで選局できるようにするには、個別設定のチャンネルスキップを「しない」にしてください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。(選局のしかたは83ページ)
- 「受信チャンネル」の手順7で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。

# 3 で「地上アナログ」を選び、決定を押す




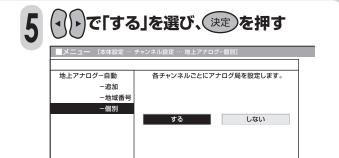

#### 設定画面

7

# (1)で[42]を選ぶ



これでチャンネルボタン⑤に42チャンネルが 設定されました。

#### 操作終了する場合は

# ☆っまたは☆を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は<sup>™</sup> を押してください。

# 7 で、表示したいチャンネル番号 [48]を選ぶ



これで、チャンネルボタン「6」を選局すると、 チャンネルサイン(画面表示)に「48」と表示されます。

#### 操作終了する場合は

# ▽ または ◯を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は<sup>™</sup> を押してください。

# 7

## **√)で、見やすい映像に調整する**



- 背景となっている受信中の映像がもっともよく 見える位置に調整してください。
- -64~0~+63の範囲で調整できます。

# 7

# ヘんで「する」を選ぶ

- チャンネルスキップを解除するときは、「しない」を選びます。
- これで、選局(^順/\逆)ボタンで選局操作を 行ったとき、11チャンネルをスキップします。
- CATVチャンネル(C13~C63)は、工場出荷時にスキップ「する」の状態になっています。選局ボタンで選局できるようにするには、手順6の画面で、上下カーソルボタンで「リモコン番号」を選び、左右カーソルボタンでスキップを解除したいCATVチャンネルを選んでおきます。それから左記の操作を行い、スキップ「しない」を選びます。

# デジタル放送の設定について

# 設定のながれ

#### 1.B-CASカードを入れる(**64**ページ)

・デジタル放送を視聴するときには、B-CASカードを必ず挿入してください。

#### **\**

### 2.地域設定をする(65ページ)

・地上デジタル放送の受信に必要な設定です。



#### 3.地上デジタル放送のチャンネルを設定する(67ページ)



### 4.アンテナ設定をする(72ページ)

• BS·110度CSデジタル共用アンテナを初めて設置したときや、 引っ越しなどでデジタル放送用アンテナを移動したときに必要な設定です。



#### 5.電話回線の接続と設定(74ページ)

• デジタル放送の双方向番組に参加したい場合や有料放送を受信したい場合に 必要な接続・設定です。



## 6.システム動作テストをする(79ページ)

• B-CASカードが正しく挿入されているか、電話回線が正しく接続されているかをテストできます。



## 7.BS·110度CSデジタル放送のチャンネルスキップ設定(80ページ)

・BSデジタル放送と110度CSデジタル放送で、視聴しないチャンネルをスキップするように設定できます。

# 8B-CASカードについて

- 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送では、B-CAS(ビーキャス)カードを利用した限定受信システム(=CAS)を採用しています。
  - 付属のB-CASカード番号登録用はがきを送り、B-CASカードの番号を登録することで受信者登録が行われます。
- B-CASカードは、必ず登録してください。(登録は無料です。)
- スカパー!110、WOWOWデジタルプラス、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。



# B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ

デジタル放送を視聴するときには、B-CASカードを必ず挿入してください。

- 2004年4月から、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用しています。
- B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタルテレビ放送が映りません。
- B-CASカードを挿入していただくことで、番組をお楽しみいただけます。

# デジタル放送のほとんどの番組には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。

● この信号とともにデジタル録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングができません。

#### コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288 (午前10時~午後8時) (2005年12月現在)

# B-CASカードについて(つづき)

# B-CASカードを入れる




・ デジタル放送を視聴する場合は、必ずB-CASカードを挿入してください。

#### B-CASカードの入れかた

リモコンでいったん電源を「切」に して、以下の手順で挿入します。

- ① 本体天面のカバーを開ける。
- ② B-CASカードを矢印の方向に 差し込む。(奥まで確実に挿入 してください。)
- ③ カバーを閉め、再度、リモコンで電源を入れる。
- ④ メニュー画面から「お知らせ」 ー「B-CASカード番号表示」を 選び、決定)を押す。
- ⑤「実行」で(決定)を押す。
- あード番号が正しく表示されることを確認し、「戻る」で (決定)を押す。

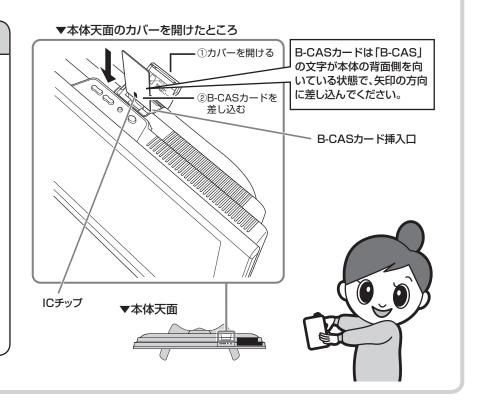



#### B-CASカードについて

- B-CASカードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままご使用ください。
- B-CASカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのB-CASカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- ・ 破損等によりB-CASカードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。(2004年12月現在) 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。 (カスタマーセンターの連絡先は、B-CASカードに記載されています。)



#### 取扱い上のご注意

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- ・ B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。
- B-CASカードを分解、加工しないでください。
- B-CASカードは上記の手順どおり、本機のB-CASカード挿入口に正しく差し込んでください。
- B-CASカード挿入口には、本機に付属しているB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- ・ 本機をご使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、B-CASカードを抜く必要がある場合は、本機の電源を一度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、ゆっくりと抜いてください。
- B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差ししないでください。

# 9 地域設定をする

# 地域と郵便番号を設定する

- 地上デジタル放送チャンネルを受信するために、地域設定をお住まいの地域に設定します。
  - チャンネル設定の前に、必ず地域設定をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)
- デジタル放送の緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なることがあります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行ってください。





#### メニュー画面について

・メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

## 地域選択


B-CASカードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(63・64ページ)

- 1 ① 一を押し、メニュー画面を表示する
  - ② 「一で「本体設定」を選ぶ
  - ③ で[地域設定]を選び、選び、




地域設定画面が表示されます。



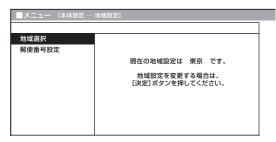

3 お住まいの地域を 一 で選び、 (決定)を押す

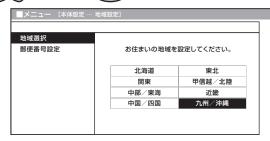

次ページへつづく


# 地域設定をする(つづき)

4 お住まいの都道府県を で選び、 決定を押す



関東·中部/東海·近畿の一部の都府県を 選択した場合は、手順4の後につぎの画面 が表示されます。

5 (Pで「する」または「しない」を選び、深を押す

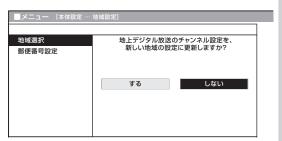

• 通常は「する」を選んでください。「しない」 は他県の電波しか受信できないなど特別 な受信環境の場合に選びます。

## 郵便番号設定

- 1 ① 一を押し、メニュー画面を表示する
  - ② 🕩で「本体設定」を選ぶ
  - ③ ・ で「地域設定」を選び、寒寒を押す



• 地域設定画面が表示されます。





3 数字ボタン(①~⑩)で郵便番号 を入力し、寒を押す



• 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタンで入力しなおします。

#### 操作終了する場合は

☆っまたは☆を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は○ を押してください。

# ⑩地上デジタル放送のチャンネルを設定する

# 地上デジタル放送のチャンネル設定について

- 地上デジタル放送を視聴するためのチャンネル設定です。お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されてから行ってください。
- チャンネル設定をする前に、必ず地域設定(65ページ)をお住まいの地域に設定しておいてください。(工場出荷時は、東京都心で放送が受信できるように設定されています。)

メニュー項目	内容
地上デジタルー自動 <b>68</b> ページ	<ul><li>・お住まいの地域で受信可能な地上デジタル放送のチャンネルを自動登録するときに選びます。</li><li>・最初のチャンネル設定は、必ず「自動」で行ってください。また、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合も再度、自動登録をしてください。</li></ul>
地上デジタルー追加 (3) 68ページ	<ul><li>・ 設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加登録するときに選びます。</li><li>・ すでに登録されているチャンネルはそのまま残ります。</li></ul>
地上デジタルー個別 <b>で 70</b> ページ	<ul> <li>登録した放送チャンネルをリスト表示して、確認することができます。</li> <li>登録したチャンネルの、番号重複時の変更や選局(へ順/ \/ 逆)ボタンでのチャンネルスキップを設定することができます。</li> </ul>

## 地上デジタル放送の受信チャンネル番号・枝番について

- ・地上デジタル放送では、チャンネルボタン(①~⑫)のチャンネル番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。 したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域 の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複するケースがあります。 このケースでは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

## 地上デジタル放送のCATV放送対応について

- ・本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は、「パススルー方式」\*(UHF帯、ミッドバンド 「MID1帯、スーパーハイバンド「SHB1帯、VHF帯)です。
- **※CATVパススルー方式とは**: CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。

この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異

なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド

(SHB)帯、およびVHF帯です。

※トランスモジュレーション方式には対応していません。

# 地上デジタル放送のチャンネルを 設定する(つづき)

共通操作



1 ① 地上のを押し、地上デジタル放送を選ぶ

② 🎧 を押し、メニュー画面を表示する

#### メニュー項目


### 自動登録

- 初めて受信チャンネルを登録するときや、引っ越 しなどでお住まいの地域が変わった場合は「自動 登録」を行います。
- チャンネル設定の前に、必ず地域設定(65ページ) をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)



で「地上デジタルー自動」を選び、決定を押す
 で「する」を選び、決定を

押す

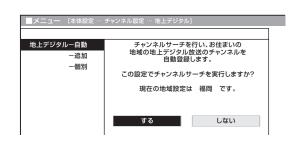

## 追加登録


■ 自動登録で設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加するときに行います。



① ・ で「地上デジタルー 追加」を選び、決定を押す

②・で「する」を選び、決定を

押す

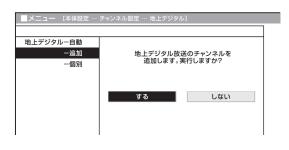

# B-CASカードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(63・64ページ)

2 ① ②②で「本体設定」を選ぶ

② **・** で「チャンネル設定」 を選び、<sup>決定</sup>を押す





#### 設定画面


5 「UHF」…通常はこちらを選びます。 「全チャンネル」… CATVパススルー\*の場合に選びます。



#### ※CATVパススルーとは

・CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他チャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、およびVHF帯です。

自動登録が開始し、確認中の画面が表示されます。
 株民デジタルー自動

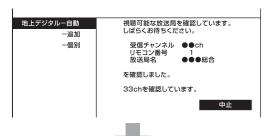

• 自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示されます。




# 7「終了」で、決定を押す

5 (UHF」…通常はこちらを選びます。

「全チャンネル」… CATVパススルー\*の場合に選びます。



• 追加登録が開始され、確認中の画面が表示されます。

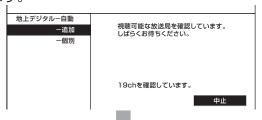

• 追加登録が終了すると、追加終了の画面が表示されます。



7「終了」で決定を押す

# 地上デジタル放送のチャンネルを 設定する(つづき)

## 個別設定

■ 登録した地上デジタル放送のチャンネルは、つぎの3つの設定内容を変更することができます。

「数字ボタン」........... 登録先のリモコン数字ボタンを変更します。

「**枝番」.....**チャンネル番号の4桁め(枝番)を変更します。

「スキップ」............. 選局( / 順 / V逆)ボタンでの選局時に、スキップするかしないかを設定します。

共通操作



1 ① ⑩旦を押し、地上デジタル放送を選ぶ

② メニュー画面から「本体設定」 -「チャンネル設定」を選び、決定を押す

## メニュー項目

#### 登録先の数字ボタンを変更する

• 登録した放送チャンネルの、登録先リモコン数字 ボタンを他の数字ボタンに変更することができま す。



・手順**5**の後、入力した数字が他チャンネルの数字 ボタンと重複している場合は、「数字ボタンが重 複しています。置き換えますか?」の確認画面が表 示されます。画面またはリモコンの戻るボタンを 押してから、置き換える数字を入力して決定ボタ ンを押してください。

# 4



②
・で「数字ボタン」を選び、決定を

#### 押す

			_
地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ	
一追加	テレビ ③ ●●●●●	051	١
一個別	テレビ ② ●●●●●	061	
	テレビ 🕙 ●●●●●	121	
	テレビ ② ●●●●●	041	
	テレビ ⑤ ●●●●●	021	٠
	変更する項目を選択	してください。	
	数字ボタン	スキップ戻る	

• 数字ボタン入力欄が表示されます。

# 枝番を変更する

・受信された放送局の中で、3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別することができます。



・ 手順5の後、入力した枝番の数字が他チャンネルの枝番と重複している場合は、「枝番が重複しています。置き換えますか?」の確認画面が表示されます。戻るボタンを押してから、置き換える枝番の数字を入力して決定ボタンを押してください。



1 で、変更したい 放送チャンネルを選び、決定を押す

② (1)で「枝番」を選び、決定を押す

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ	
一追加	テレビ 🚹 ●●●●●	051-1	
一個別	テレビ ② ●●●●●	051-1	
	テレビ 🔇 ●●●●●	121	
	テレビ ② ●●●●●	041	
	テレビ ⑤ ●●●●●	021	▼
	変更する項目を選択し	してください。	
	数字ボタン 枝番	スキップ 戻る	

## 視聴しないチャンネルをスキップする

• 選局ボタン( / 順 / V逆)でチャンネル選局をしたときに、視聴しない放送チャンネルなどを飛ばして選局するよう、設定することができます。




## ↑ で、スキップ設定したい 放送チャンネルを選び、決定を押す

L		
地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ ① ●●●●●	051
一個別	テレビ ② ●●●●●	061
	テレビ 🔇 ●●●●●	121
	テレビ ❹ ●●●●●	041



手順4、5、6のそれぞれの画面で「戻る」を選んで、 決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。







■メニュー [本体設定 …	チャンネル設定 … 地上デジタル	
地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ 🕢 🕶 🕶 🖜	051
一個別	テレビ ② ●●●●●	061
	テレビ 🔇 ●●●●●	121
	テレビ ② ●●●●●	041
	テレビ 🗿 ●●●●●	021 ▼

### 設定画面

# **5** 変更する数字ボタンの番号を、チャンネルボタン(1~12)で入力し、深定を押す

[例]6に変更する場合、6を押す

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ	
一追加	テレビ ① ●●●●●	051	
一個別	テレビ ❷ ●●●●●	061	1
	テレビ 🕙 ●●●●●	121	
	テレビ ❹ ●●●●●	041	1
	テレビ ⑤ ●●●●●	021	▼
	変更する数字ボタンを 押してください。	入力して決定を	
	数字ボタン 6	戻る	

# ・ で「確認」を選び、決定を押す




- 放送チャンネルリストの表示が変更されます。

# 変更する枝番の数字を、数字ボタン (1~9)で入力し、決定を押す

[例] 枝番を2に設定する場合、2を押す

1	_	
地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ 🚺 ●●●●●	051-1
一個別	テレビ ② ●●●●●	051-1
	テレビ 🚱 ●●●●●	121
	テレビ ❹ ●●●●●	041
	テレビ ⑤ ●●●●●	021 ▼
	変更する枝番の数字を入力して決定を 押してください。	
	<b>数字ボタン 2</b>	戻る

# √ ○で「確認」を選び、決定を押す



- チャンネルの枝番が変更されます。

# (・)で「スキップ」を選び、決定を押す



• スキップ選択画面が表示されます。

# (する)を選び、決定を押す

スキップをしないときは、左右カーソルボタンで「しない」を選び、決定ボタンを押します。



- 放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」が表示されます。
- 終了する場合は または を押します。

# **● デジタル放送を視聴するための**設定をする

# アンテナ設定

■ BS·110度CS共用アンテナをはじめて設置したときや引っ越しなどでデジタル放送用のアンテナを移動したときなどは、アンテナ設定が必要となります。その場合、アンテナ設定画面を見ながら設定を行うことができます。





#### メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分 後に自動的に消えます。表示されている間につ ぎの操作を行ってください。
- アンテナ設定画面は無操作のまま1分間経過しても消えません。消すときは、メニューまたは終了ボタンを押してください。

## アンテナ設定画面を表示する

[例] BSデジタル放送のアンテナ設定をする

- 1 BSを押し、BSデジタル放送を選ぶ
- 画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を行うことができます。
- 2 メニュー画面から「本体設定」ー アンテナ設定」を選び、寒寒を押す



• アンテナ設定画面が表示されます。

## アンテナに電源を供給する

地上デジタル放送にはアンテナ電源入/切の設 定はありません。

- 3 ① 「電源・受信強度表示」で (決定) を 押す
  - ② ・で「電源連動」「入」「切」のいずれかを選ぶ



「電源連動」・・本機の電源入・切に連動して

アンテナに電源を供給します。

「入」・・・・・・個人でアンテナを設置・接続

している場合

「切」・・・・・・・電源を供給しないときの設定

(共聴アンテナに接続している場合など)(工場出荷時の設

定)

次ページへつづく)


## 受信強度を確認・調整する

4

(アンテナの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

## アンテナレベルが最大になるよう にアンテナの向きを調整する

アンテナレベル(信号強度)が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。

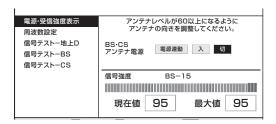

# 5


## 決定を押す

・ 共聴アンテナなどに接続したときの設定を誤って「入」にして、「アンテナ線がショートしています。」などのおしらせが表示されたときは、設定を「切」に変更してください。

# 信号テスト

6 B

## ・ で「信号テストー BS」を選び、決定を押す

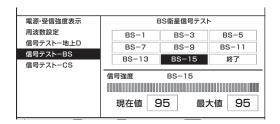




 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認 するためのものです。表示される数値などは、具 体的な信号強度などを示すものではありませ ん。

(表示される数値は、受信C/Nの換算値です。)

# 7 「BS-1」~「BS-15」のうち、 確認したい項目を


# ●●で選び、寒を押す

現在、信号が送られているのは「BS-1」 「BS-3」「BS-13」「BS-15」です。(2004年12月現在)

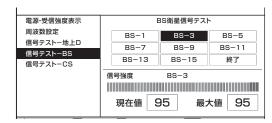

アンテナレベル(信号強度)が60以上ある ことを確認してください。



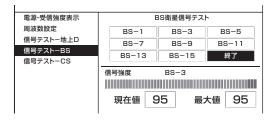

#### 操作終了する場合は

# ☆☆または☆を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は┌️ を押してください。

# ■地上デジタル放送・110度CSデジタル放送の信号テスト

手順6で「信号テストー地上D」または「信号テストーCS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

#### ■周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障 したりした場合など、新しい周波数を入力する ことで、受信に必要な情報を取得できます。 通常は、設定する必要はありません。

# デジタル放送を視聴するための 設定をする(つづき)

■本機は、デジタル放送の双方向番組への参加や有料放送の受信情報の管理のために、放送局との通信を、電話回線を使って行います。

双方向番組に参加する場合や有料放送を受信する場合は、電話回線に接続してください。 (一部の双方向番組はLAN接続でも利用できます。)

# 電話回線に接続する


#### 付属の電話線とモジュラー分配器






電話線 モジュラー分配器


- 本機と電話機の電源を切る
- **2** 電話機の接続線(モジュラー線)を電話 線コンセントから外す



**3** 付属のモジュラー分配器を電話線コンセントに差し込む



- 4 電話機の接続線(モジュラー線)をモ ジュラー分配器の一方に差し込む
- ります。 付属の電話線でモジュラー分配器のも ラー方と本機背面の電話回線端子を接続する

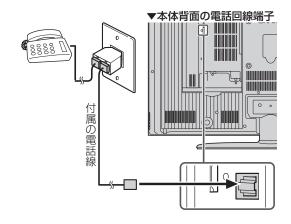

#### 接続上のご注意

- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ 張らずにプラグを持って抜いてください。
- つぎの電話回線では注意が必要です。
- ■電話回線がモジュラージャックでない場合の接続
- **3ピンプラグの場合** 市販の3ピンプラグから モジュラージャックへの 変換アダプターを お求めください。
- 直結配線方式の場合 簡単な工事が必要です。 詳細はお近くのNTT営業 窓口、もしくは116(局番 なし)にお問い合わせくだ さい。



変換アダプター

■ 構内電話(ビジネスホン/ ホームテレホン)では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホン  $\mathbb{I}$  へのご加入をおすすめします。

詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)にお問い合わせください。

■ 本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を 使用しないでください。


通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....)が聞こえます。その間は電話をしないでください。

■直接デジタル回線に接続することはできません。 会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が 一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利 用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続する場 合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介し て接続してください。



- 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが異常ではありません。
- IP電話などNTT以外の電話回線では、ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスが受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。

下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。 また、詳細はNTTへお問い合わせください。

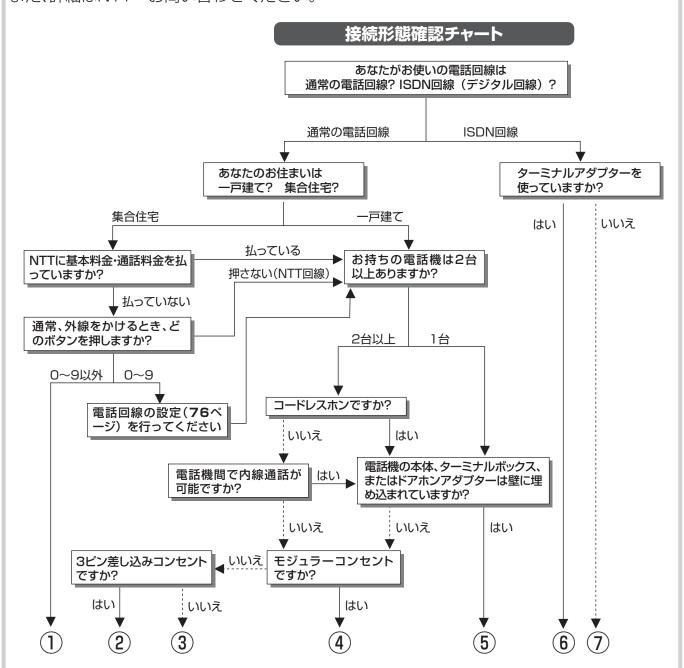

- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(74ページ参照)
- ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)でご相談ください。
- ADSL回線を利用するときは、「双方向通信を快適に楽しむ(LAN接続)」の説明(**184**ページ)をご覧ください。
- ※ ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスを受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。

# デジタル放送を視聴するための 設定をする(つづき)

# 電話回線の設定

■ お使いになっている電話回線の設定をします。 電話回線が接続されていることを確認してく ださい。(**74**ページ参照)




- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- 電話回線のテスト実行には、回線の種類により 最大7分程度かかる場合があります。

#### メニュー画面について

・メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

- 1 ① を押し、メニュー画面を表示する
  - ② (小)で「デジタル設定」を選ぶ
  - ③ で「通信設定」を選び、決定を押す
- 1
   で「電話回線設定 一自動」を選び、決定を押す

   2
   テスト実行」で決定を押す

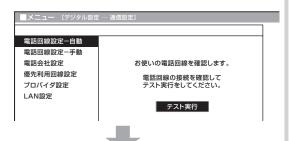

「テスト実行中」が表示されます。



- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が 変われば、電話回線の設定は完了です。
- 2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。(次の「外線発信番号の設定」をしてください。)

■ 電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合は、つぎの設定を行ってください。

## 外線発信番号の設定

# 1 「なし」または「あり」を選び、 を押す

「なし」…… 外線交換機を使用しない場合

(通常の一般家庭)

「あり」…… 電話交換機などをご使用の場



• 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(①~ ⑩)で、外線発信番号(0~9)を右のボッ クスに入力してから、決定ボタンを押しま す。

# **う**「テスト実行」で、決定を押す



- 「テスト実行」→「テスト実行中」→「テスト 終了」と表示が変われば、電話回線の設定は 完了です。
- 電話回線の設定確認ができなかった場合は、「接続を確認して、もう一度テスト実行をしてください。」と表示されます。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、「手動による電話回線設定」の手順にしたがってください。(77ページ参照)



- 外線発信番号はお間違いのないように設定してください。
- ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の 双方向サービスを受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社にご確認ください。

■ どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定してください。


## 手動による電話回線設定

- **1** ① を押し、メニュー画面を表示 する
  - ② (小)で「デジタル設定」を選ぶ
  - ③ **・** で「通信設定」を 選び、<sup>決定</sup>を押す




2 ① ・ で「電話回線設定 - 手動」を選び、 \*\*\*を押す

②「現在の設定」を確認し、「次へ」で、※定を押す

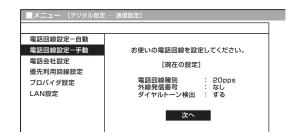

ご契約の電話回線種別を

契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

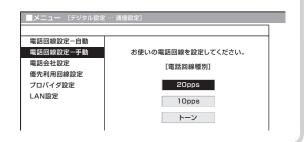


# 



- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(1)~1000)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力してください。
- ② 決定を押す

# 5 ダイヤルトーン検出「する」または 「しない」を(・)・)で選び、(\*\*\*)を押す

 NTT回線に直結している場合は「する」を 選び、交換機を中継する場合は、交換機の 機種により、「する」または「しない」を選ん でください。

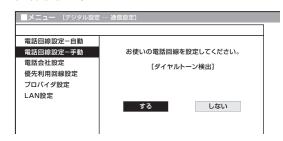

•「電話回線設定-手動」で設定した内容を確認したい場合は、「電話回線設定-自動」で「テスト実行」を行ってください。(**76** ページ参照)

#### 操作終了する場合は

# ☆☆または☆を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は<sup>™</sup> を押してください。



· 外線発信番号はお間違いのないように設定して ください。


# デジタル放送を視聴するための 設定をする(つづき)

# 電話会社設定

- ■各放送局など、電話回線を使って通信する際に 利用する電話会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。

## 発信者番号通知設定

- 通信後、放送局などの相手先に電話番号を通 知するかしないかの設定です。
- ① を押し、メニュー画面を表示 する
  - (・()・)で「デジタル設定」を選ぶ
  - ③ (一)で「通信設定」を 選び、決定を押す
- で「電話会社設 定」を選び、決定を押す
  - ②「現在の設定」を確認し、「次へ」 で(決定)を押す

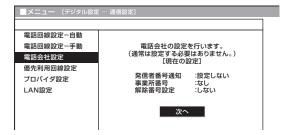

▲ で「設定しない」 3 「186」「184」のいずれかを選

び、決定を押す

「設定しない」…… [186][184]の、どちら

にも設定しません。

[186] 番号を通知します。 [184] 番号を通知しません。



## 事業者番号設定

電話回線での通信に利用する電話会社の事業 者番号を登録します。

(イイト)で、利用して いる電話会社の事業者番号を選 び、決定を押す



## 解除番号設定

マイラインプラスの登録をしている場合、登 録している電話会社を使わずに発信するよう 設定することができます。


# で「する」または「しない」を選

び、(決定)を押す

「する」……… マイラインプラスを解除する ための番号[122]を付けて発

信します。

「しない」…… マイラインプラスを解除しな いで、発信します。

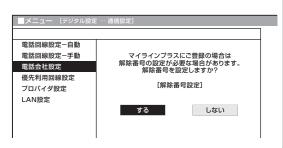

#### 操作終了する場合は

# ፟⇔または⇔を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は<sup>™</sup> を押してください。

# システム動作テストを行う

■ 本機は、電話回線が正しく接続されているか、 また、B-CASカードが正しく装着されている か、などをテストすることができます。

#### システム動作テストに失敗したときは

#### 電話線接続

電話回線の接続と設定を確認してください。

**⇒ 74·76**ページ

B-CASカード

B-CASカードが正しく挿入されているか確認 してください。


⇒ 63.64ページ




1 メニュー画面から「デジタル設 定」ー「システム動作テスト」を選 び、深を押す



2 「テスト実行」で、定を押し、テストを開始する



- 表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。
- 3 ① 結果を確認する ② 「テスト終了」で(決定)を押す



#### 操作終了する場合は

☆または☆を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は
 ⑤を押してください。

# BS・110度CSデジタル放送の チャンネルスキップ設定

■ BS/CSデジタル放送局には、テレビ/ラジオ /データと多チャンネルがありますが、選局ボ タン(^順/∀逆)で選局するときに、視聴しな いチャンネルをスキップするように設定する ことができます。



[例] BSデジタル放送のチャンネルスキップを設定する

1 BSを押し、BSデジタル放送を選ぶ

▼画面表示

③ BS テレビ ・ 141

2 メニュー画面から「本体設定」ー 「チャンネル設定」を選び、速を 押す



3 ① で「BSデジタル」を選び、決定を押す

② で、スキップ設定 したい放送チャンネルを選び、

決定を押す

地上アナログ	放送局	3桁 スキップ	
地上デジタル	テレビ ① ●●●●●	101	
BSデジタル	テレビ ② ●●●●●	102	
CSデジタル	テレビ 🔇 ●●●●●	103	
	テレビ ❹ ●●●●●	141	
	テレビ ⑤ ●●●●●	142	
	設定を変更したいチャ	以上のチャンネルが受信できます。 設定を変更したいチャンネルを 選択して決定ボタンを押してください。	

4 ・・で「スキップ」を選び、寒寒を押す

地上アナログ	放送局	3桁 スキップ	
地上デジタル	テレビ 🕼 •••••	101	
BSデジタル	テレビ ❷ ●●●●●	102	
CSデジタル	テレビ 🔇 ●●●●●	103	
	テレビ ② ●●●●●	141	
	テレビ ⑤ ●●●●●	142 ▼	
	変更する項目を選択してください。		
	数字ボタン	スキップ戻る	

5 ・で「する」を選び、寒を押す

スキップをしないときは、左右カーソルボタンで「しない」を選び、決定ボタンを押します。

I .			
地上アナログ	放送局	3桁 スキップ	
地上デジタル	テレビ ① ●●●●●	101	
BSデジタル	テレビ ❷ ●●●●●	102	
CSデジタル	テレビ 🔇 ●●●●●	103	
	テレビ 🕢 ••••	141	
	テレビ ⑤ ●●●●●	142 ▼	
	選局順逆時にこのチャンネルを スキップして選局しますか?		
	するしない	い戻る	

放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」が表示されます。



#### 操作終了する場合は

☆☆または☆を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は○ を押してください。